


DREAM
toys®

ATROPOS

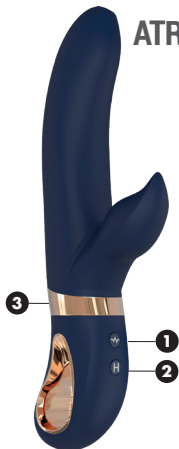

GODDESS COLLECTION



EN

To turn on: Press and hold the upper button (1) for 2 seconds, the unit starts vibrating. A LED light indicates the activation.

Short press the upper button (1) to cycle through the vibrations in this order: 3x main speed, 2x clitoral speed, 2x combination low main speed + low or high clitoral speed, 2x combination middle main speed + low or high clitoral speed, 2x combination high shaft speed + low or high clitoral speed.

Long press the lower button (2) turn on the heating function. A LED light indicates the activation.

To turn off: press and hold the upper button (1) for 2 seconds.

To charge: click the magnetic USB-connector gently on the magnetic contact points on the device (3).

Product Material:
Silicone + metal coated ABS

TongaBV

Noordpolderstraat 21

4571 LR Axel

The Netherlands

www.tongabv.com

PHTHALATE FREE

ES

Para encenderlo: Mantenga pulsado el botón superior (1) durante 2 segundos, la unidad comienza a vibrar. Una luz LED indica la activación.

Pulse brevemente el botón superior (1) para pasar por las vibraciones en este orden: 3x velocidad principal, 2x velocidad del clítoris, 2x combinación velocidad principal baja + velocidad del clítoris baja o alta, 2x combinación velocidad principal media + velocidad del clítoris baja o alta, 2x combinación velocidad del eje alta + velocidad del clítoris baja o alta.

Pulsando prolongadamente el botón inferior (2) se activa la función de calefacción. Una luz LED indica la activación.

Para apagar: mantenga pulsado el botón superior (1) durante 2 segundos.

Para cargar: pulse suavemente el conector magnético USB en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (3).

DE

Zum Einschalten: Halten Sie die obere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, das Gerät beginnt zu vibrieren. Ein LED-Licht zeigt die Aktivierung an. Drücken Sie kurz auf die obere Taste (1), um die Vibrationen in dieser Reihenfolge zu durchlaufen: 3x Hauptgeschwindigkeit, 2x Klitorisgeschwindigkeit, 2x Kombination niedrige Hauptgeschwindigkeit + niedrige oder hohe Klitorisgeschwindigkeit, 2x Kombination mittlere Hauptgeschwindigkeit + niedrige oder hohe Klitorisgeschwindigkeit, 2x Kombination hohe Schaftgeschwindigkeit + niedrige oder hohe Klitorisgeschwindigkeit. Langes Drücken der unteren Taste (2) schaltet die Heizfunktion ein. Ein LED-Licht zeigt die Aktivierung an.

Zum Ausschalten: Halten Sie die obere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt. Zum Aufladen: Klicken Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte am Gerät (3).

Per accendere: Tenere premuto il pulsante superiore (1) per 2 secondi, l'unità inizia a vibrare. Una luce LED indica l'attivazione.

Premere brevemente il pulsante superiore (1) per scorrere le vibrazioni in questo ordine: 3x velocità principale, 2x velocità clitoridea, 2x combinazione bassa velocità principale + bassa o alta velocità clitoridea, 2x combinazione media velocità principale + bassa o alta velocità clitoridea, 2x combinazione alta velocità albero + bassa o alta velocità clitoridea.

Premere a lungo il pulsante inferiore (2) per attivare la funzione di riscaldamento. Una luce LED indica l'attivazione.

Per spegnere: tenere premuto il pulsante superiore (1) per 2 secondi.

Per caricare: cliccare delicatamente il connettore magnetico USB sui punti di contatto magnetici del dispositivo (3).

Pour mettre en marche : Appuyez sur le bouton supérieur (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'appareil se met à vibrer. Un voyant lumineux indique l'activation.

Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (1) pour faire défiler les vibrations dans cet ordre : 3x vitesse principale, 2x vitesse clitoridienne, 2x combinaison basse vitesse principale + basse ou haute vitesse clitoridienne, 2x combinaison moyenne vitesse principale + basse ou haute vitesse clitoridienne, 2x combinaison haute vitesse principale + basse ou haute vitesse clitoridienne.

Appuyez longuement sur le bouton inférieur (2) pour activer la fonction de chauffage. Un voyant lumineux indique l'activation.

Pour éteindre : appuyez sur le bouton supérieur (1) pendant 2 secondes.

Pour recharger : cliquez doucement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (3).

Para se ligar: Manter premido o botão superior (1) durante 2 segundos, a unidade começa a vibrar. Uma luz LED indica a activação.

Pressione brevemente o botão superior (1) para percorrer as vibrações nesta ordem: 3x velocidade principal, 2x velocidade clitoral, 2x combinação baixa velocidade principal + baixa ou alta velocidade clitoral, 2x combinação média velocidade principal + baixa ou alta velocidade clitoral, 2x combinação alta velocidade do eixo + baixa ou alta velocidade clitoral.

Premir durante muito tempo o botão inferior (2) para ligar a função de aquecimento. Uma luz LED indica a activação.

Para desligar: premir e manter premido o botão superior (1) durante 2 segundos.

Para carregar: clicar suavemente no conector magnético USB nos pontos de contacto magnéticos do dispositivo (3).

Чтобы включить: Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку (1) в течение 2 секунд, устройство начнет вибрировать. Светодиодный индикатор указывает на включение.

Коротко нажмите верхнюю кнопку (1) для переключения вибраций в таком порядке: 3x основная скорость, 2x клиторальная скорость, 2x комбинация низкая основная скорость + низкая или высокая клиторальная скорость, 2x комбинация средняя основная скорость + низкая или высокая клиторальная скорость, 2x комбинация высокая скорость вала + низкая или высокая клиторальная скорость.

Длительным нажатием нижней кнопки (2) включите функцию нагрева. Светодиодный индикатор указывает на включение.

Для выключения: нажмите и удерживайте верхнюю кнопку (1) в течение 2 секунд.

Для зарядки: аккуратно нажмите магнитным USB-разъемом на магнитные контактные площадки на устройстве (3).