


TRIPLE PLEASURE VIBE

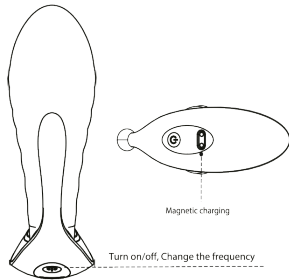


ESSENTIALS

Buttons: Press the power button for 3 seconds to turn the device on/off. Press again to change the 7 frequencies cyclically. On the remote control press the lower button to switch vibration, press the upper button to pause. **How to charge:** Magnetic charging design: When the charging cable is attached to the 2 magnets on the product, the indicator light will light up, the button will flash, and the device will start charging. It takes 90 minutes to fully charge. When the



device is fully charged, the indicator light stops flashing. Then the device can work continuously for 40 minutes. **Cleaning and maintenance:** Clean the product with warm water and soap. Wash the soap away with hot water. Use a clean lint-free cloth or microfiber towel to dry. **Caution:** This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

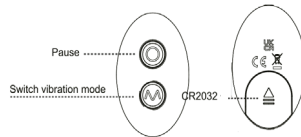

EN

EN

ES

DE

Botones: Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el aparato. Pulse de nuevo para cambiar cíclicamente las 7 frecuencias. En el mando a distancia, pulsa el botón inferior para activar la vibración y el superior para pausarla. **Cómo cargar:** Diseño de carga magnética: Cuando el cable de carga se conecta a los 2 imanes del producto, la luz indicadora se encenderá, el botón parpadeará y el dispositivo comenzará a cargarse. Tarda 90 minutos en cargarse completamente. Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora deja de parpadear. Entonces, el aparato puede funcionar de forma continua durante 40 minutos. **Limpieza y mantenimiento:** Limpie el producto con agua tibia y jabón. Elimine el jabón con agua caliente. Utilice un paño limpio y sin pelusas o una toalla de microfibra para secarlo. **Precaución:** Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

Tasten: Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten. Drücken Sie erneut, um die 7 Frequenzen zyklisch zu ändern. Drücken Sie auf der Fernbedienung die untere Taste, um die Vibration einzuschalten, und die obere Taste, um sie zu unterbrechen. **Wie man auflädt:** Magnetisches Ladedesign: Wenn das Ladekabel an den 2 Magneten des Geräts befestigt ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf, die Taste blinkt und das Gerät beginnt mit dem Aufladen. Es dauert 90 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeigeleuchte auf zu blinken. Dann kann das Gerät 40 Minuten lang ununterbrochen arbeiten. **Reinigung und Wartung:** Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und Seife. Waschen Sie die Seife mit heißem Wasser ab. **Achtung:** Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Eine länger andauernde und häufige Anwendung wird nicht empfohlen.

dreamtoys

EXPLORE · DISCOVER · ENJOY

FEATURES



PHthalate FREE

Art. 22093

IT

Pulsanti: Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spgnere il dispositivo. Premere di nuovo per modificare ciclicamente le 7 frequenze. Sul telecomando, premere il pulsante inferiore per attivare la vibrazione, premere il pulsante superiore per mettere in pausa. **Come si carica:** Ricarica magnetica: Quando il cavo di ricarica è collegato ai 2 magneti sul prodotto, l'indicatore luminoso si accende, il pulsante lampeggia e il dispositivo inizia a caricarsi. La ricarica completa richiede 90 minuti. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia smette di lampeggiare. A questo punto il dispositivo può funzionare ininterrottamente per 40 minuti. **Pulizia e manutenzione:** Pulire il prodotto con acqua calda e sapone. Lavare via il sapone con acqua calda. Per l'asciugatura utilizzare un panno pulito che non lasci pelucchi o un asciugamano in microfibra. **Attenzione:** Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o raccomandato.

FR

Boutons : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez à nouveau pour changer les 7 fréquences de façon cyclique. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton inférieur pour activer la vibration, sur le bouton supérieur pour la mettre en pause. **Comment charger :** Chargement magnétique : Lorsque le câble de chargement est fixé aux deux aimants du produit, le voyant lumineux s'allume, le bouton clignote et l'appareil commence à se charger. Le chargement complet prend 90 minutes. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant lumineux cesse de clignoter. L'appareil peut alors fonctionner en continu pendant 40 minutes. **Nettoyage et entretien :** Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et du savon. Lavez le savon à l'eau chaude. Utilisez un chiffon propre et non pelucheux ou une serviette en microfibras pour le sécher. **Attention:** Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

PT

Botões: Premir o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar/desligar o aparelho. Premir novamente para alterar ciclicamente as 7 frequências. No telecomando, prima o botão inferior para mudar a vibração, prima o botão superior para fazer uma pausa. **Como carregar:** Design de carregamento magnético: Quando o cabo de carregamento é ligado aos 2 ímanes do produto, a luz indicadora acende-se, o botão pisca e o dispositivo começa a carregar. Demora 90 minutos a carregar completamente. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz indicadora deixa de piscar. Nessa altura, o aparelho pode funcionar continuamente durante 40 minutos. **Limpeza e manutenção:** Limpe o produto com água morna e sabão. Lave o sabão com água quente. Utilize um pano limpo que não largue pêlos ou uma toalha de microfibras para secar. **Cuidado:** Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. A utilização prolongada e frequente não é recomendada.

RU

Кнопки: Нажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы включить/выключить устройство. Нажмите еще раз для циклического изменения 7 частот. На пульте дистанционного управления нажмите нижнюю кнопку, чтобы активировать вибрацию, нажмите верхнюю кнопку, чтобы сделать паузу. **Как заряжать:** Магнитная конструкция зарядки: Когда зарядный кабель прикреплен к 2 магнитам на устройстве, загорается индикатор, кнопка мигает, и устройство начинает заряжаться. Для полной зарядки требуется 90 минут. Когда устройство полностью зарядится, индикатор перестанет мигать. После этого устройство может работать непрерывно в течение 40 минут. **Чистка и обслуживание:** Очищайте устройство теплой водой с мылом. Смойте мыло горячей водой. Для сушки используйте чистую безворсовую ткань или полотенце из микрофибры. **Осторожно:** Данное изделие не предназначено для терапевтических целей. Не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.