


# GLAM

BE F\*CKING GLAMOROUS



LARGE  
WAND VIBRATOR

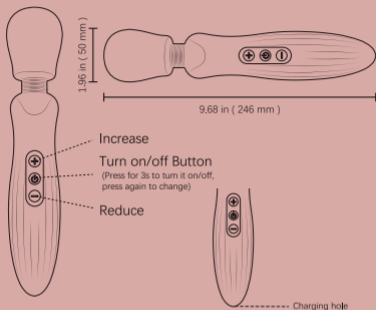

Material	Silicone + Pc
Size	9.68 * 1.96 * 1.96 in
Net Weight	284.6 g
Waterproof	IPX 6
Working Frequency	5 vibration * 5 speeds
Working Time	About 90 mins
Noise	<60db

**Buttons:** Press the power button for 3 seconds to turn the device on/off. Press again to change the 5 frequencies cyclically. Press the + and - buttons to change the 3 intensities. How to charge: Waterproof charging hole: Insert the included charging cable into the charging hole. While the indicator is on, the button flashes, the device starts charging. It takes 120 minutes to fully charge. When the device is fully charged, the indicator light stops flashing. Then the device can work continuously for 90 minutes.

**Cleaning and maintenance:** Clean the product with warm water and soap. Wash the soap away with hot water. Use a clean lint-free cloth or microfiber towel to dry. Store the product in a dry place, in a clean environment, and keep it separate from other items to avoid children's contact. Do not use alcohol to clean it, because alcohol will corrode the surface and accelerate aging. The waterproof rating of the product is IPX 6, which is suitable for use in water but do not immerse it in water for a long time.

**Caution:** This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

**Botones:** Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el aparato. Vuelve a pulsarlo para cambiar cíclicamente las 5 frecuencias. Pulsa los botones + y - para cambiar las 3 intensidades. **Cómo cargar:** Orificio de carga impermeable: Inserta el cable de carga incluido en el orificio de carga. Mientras el indicador está encendido, el botón parpadea, el dispositivo empieza a cargarse. Tarda 120 minutos en cargarse completamente. Cuando el dispositivo está completamente cargado, el indicador luminoso deja de parpadear. Entonces, el dispositivo puede funcionar de forma continua durante 90 minutos.

**Limpieza y mantenimiento:** Limpieza y mantenimiento: Limpie el producto con agua tibia y jabón. Elimine el jabón con agua caliente. Utiliza un paño limpio y sin pelusas o una toalla de microfibra para secarlo. Guarde el producto en un lugar seco, en un entorno limpio, y manténgalo separado de otros artículos para evitar el contacto de los niños. No utilice alcohol para limpiarlo, ya que corroe la superficie y acelera el envejecimiento. La clasificación de impermeabilidad del producto es IPX 6, que es adecuado para su uso en el agua, pero no lo sumerja en agua durante mucho tiempo.

**Precaución:** Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

**Tasten:** Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten. Drücken Sie erneut, um die 5 Frequenzen zyklisch zu ändern. Drücken Sie die Tasten + und -, um die 3 Intensitäten zu ändern. Wie man auflädt: Wasserdichte Ladeöffnung: Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel in die Ladeöffnung. Während die Anzeige leuchtet und die Taste blinkt, beginnt das Gerät zu laden. Es dauert 120 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeigeleuchte auf zu blinken. Dann kann das Gerät 90 Minuten lang ununterbrochen arbeiten.

**Reinigung und Wartung:** Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und Seife. Waschen Sie die Seife mit heißem Wasser ab. Verwenden Sie zum Trocknen ein sauberes, fusselfreies Tuch oder ein Mikrofaser-tuch. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort und in einer sauberen Um-ggebung auf, und halten Sie es von anderen Gegenständen getrennt, damit Kinder nicht damit in Berührung kommen. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol, da dieser die Oberfläche angreift und den Alterungspro-zess beschleunigt. Das Produkt ist nach IPX 6 wasserdicht, kann also im Wasser ver-wendet werden, sollte aber nicht für längere Zeit in Wasser getaucht werden.

**Achtung:** Dieses Produkt ist nicht für thera-peutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Eine länger andauernde und häufige Anwendung wird nicht empfohlen.



**Pulsanti:** Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo. Premere nuovamente per cambiare ciclicamente le 5 frequenze. Premere i pulsanti + e - per modificare le 3 intensità. Come si ricarica: Foro di ricarica impermeabile: Inserire il cavo di ricarica in dotazione nel foro di ricarica. Mentre l'indicatore è acceso, il pulsante lampeggia, il dispositivo inizia a caricarsi. Sono necessari 120 minuti per la ricarica completa. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia smette di lampeggiare. A questo punto il dispositivo può funzionare ininterrottamente per 90 minuti.

**Pulizia e manutenzione:** Pulire il prodotto con acqua calda e sapone. Lavare via il sapone con acqua calda. Per l'asciugatura utilizzare un panno pulito che non lasci pelucchi o un asciugamano in microfibra. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, in un ambiente pulito e tenerlo separato da altri oggetti per evitare il contatto con i bambini. Non utilizzare alcool per la pulizia, perché l'alcool corrode la superficie e accelera l'invecchiamento. Il grado di impermeabilità del prodotto è IPX 6, adatto all'uso in acqua, ma non immergerlo a lungo.

**Attenzione:** Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o raccomandato.

**Boutons :** Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour modifier les 5 fréquences de manière cyclique. Appuyez sur les boutons + et - pour modifier les 3 intensités.

**Comment charger :** Orifice de chargement étanche : Insérez le câble de charge fourni dans l'orifice de charge. Lorsque l'indicateur est allumé, le bouton clignote et l'appareil commence à se charger. Il faut 120 minutes pour charger complètement l'appareil. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant lumineux cesse de clignoter. L'appareil peut alors fonctionner en continu pendant 90 minutes.

**Nettoyage et entretien :** Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et du savon. Lavez le savon à l'eau chaude. Utilisez un chiffon propre et non pelucheux ou une serviette en microfibres pour le sécher. Conservez le produit dans un endroit sec, dans un environnement propre, et séparez-le des autres articles afin d'éviter tout contact avec les enfants. N'utilisez pas d'alcool pour le nettoyer, car l'alcool corroderait la surface et accélérerait le vieillissement. L'indice d'étanchéité du produit est IPX 6, ce qui permet de l'utiliser dans l'eau, mais il ne faut pas l'immerger dans l'eau pendant une longue période.

**Attention:** Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

**Botões:** Prima o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar/desligar o dispositivo. Premir novamente para alterar ciclicamente as 5 frequências. Prima os botões + e - para alterar as 3 intensidades. Como carregar: Orifício de carregamento à prova de água: Introduzir o cabo de carregamento incluído no orifício de carregamento. Enquanto o indicador está aceso, o botão pisca, o dispositivo começa a carregar. Demora 120 minutos a carregar completamente. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz indicadora deixa de piscar. O dispositivo pode então funcionar continuamente durante 90 minutos.

**Limpeza e manutenção:** Limpe o produto com água morna e sabão. Lave o sabão com água quente. Utilize um pano limpo que não largue pêlos ou uma toalha de microfibras para secar. Guarde o produto num local seco, num ambiente limpo, e mantenha-o separado de outros artigos para evitar o contacto com as crianças. Não utilize álcool para o limpar, porque o álcool corrói a superfície e acelera o envelhecimento. A classificação de impermeabilidade do produto é IPX 6, que é adequada para utilização na água, mas não o mergulhe na água durante muito tempo.

**Cuidado:** Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. A utilização prolongada e frequente não é recomendada.

**Кнопки:** Нажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы включить/выключить устройство. Нажмите кнопку еще раз для циклического изменения 5 частот. Нажимайте кнопки + и - для изменения 3 интенсивностей. Как заряжать: Водонепроницаемое отверстие для зарядки: Вставьте входящий в комплект зарядный кабель в отверстие для зарядки. Пока горит индикатор, мигает кнопка, устройство начинает заряжаться. Для полной зарядки требуется 120 минут. Когда устройство полностью заряжено, индикатор перестает мигать. После этого устройство может непрерывно работать в течение 90 минут.

**Чистка и обслуживание:** Очищайте устройство теплой водой с мылом. Смойте мыло горячей водой. Для сушки используйте чистую безворсовую ткань или полотенце из микрофибры. Храните изделие в сухом месте, в чистой среде и держите его отдельно от других предметов, чтобы избежать контакта с детьми. Не используйте спирт для очистки, так как спирт разъедает поверхность и ускоряет старение. Степень водонепроницаемости изделия - IPX 6, что подходит для использования в воде, но не погружайте его в воду на длительное время.

**Осторожно:** Данное изделие не предназначено для терапевтических целей. Не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.






## FEATURES

# dreamtoys

EXPLORE · DISCOVER · ENJOY

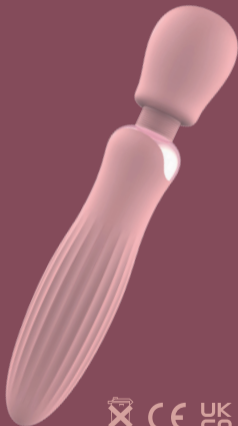

## **TongaBV**

Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

**Art. 22115**