

PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 TIKKEN EN 10 VEEGSELNEDEN EN RITMES	
ACCU: 902040 700 MAH	SPANNING: 3.7 - 4.2 V
GEBRUIKSTIJD: 50 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <55DB



BEVESTIG USB OPLADER NAAR PRONGS

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden, sluit u de USB stekker aan op een stroombron aan het ene uiteinde en de magnetische oplader op de pinnen aan de achterkant van de speelgoedbasis. Het opladen duurt ongeveer 90 minuten. Het indicatielampje knippert terwijl apparaat wordt opgeladen en blijft constant wanneer het speelgoed volledig is opgeladen. Opladen gaat bij gemiddeld gebruik ongeveer 50 minuten speeltijd mee. Dit speelgoed werkt op geluid niveau van minder dan 55db met een oplaadbare 700mAh Lithiumbatterij bij 3.7V - 4.2V.

GEbruiksAANWIJZING

1. Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorkant van het handvat van het speelgoed. Er zijn twee motoren afzonderlijk geregeld.
2. Houd de onderste knop 1.5 seconde ingedrukt om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en beide motoren starten in stand-by.
3. Druk nogmaals sneller op de onderste knop om het tikken in de tongschacht te starten. Druk op opnieuw om door 10 tongsnelheden en ritmes te bladeren.
4. Zodra het speelgoed in stand-by staat, drukt u op de bovenste knop om de tikmotor aan te zetten kop van de hoofdas. Druk nogmaals om door 10 tiksnelheden en ritmes te bladeren. Houd de knop 1.5 seconde ingedrukt om terug te keren naar stand-by.
5. Om het speelgoed uit te zetten, houd je de onderste aan/uit-knop 1.5 seconde ingedrukt. De lichten zullen draaien uitgeschakeld en beide motoren stoppen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 KLOPF UND 10 SCHNIPPENGESCHWINDIGKEITEN UND RHYTHMEN	
BATTERIE: 902040 700 MAH	STROMSPANNUNG: 3.7-4.2V
BENUTZERZEIT: 50 MINUTEN	LAUTSTÄRKE: <55DB



USB ANSCHLIESSEN LADEGERÄT ZU ZACKEN

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen sie den USB stecker an einen an stromquelle an einem ende und das magnetische ladegerät an den stiften auf der rückseite des spielzeugbasis. Der ladevorgang dauert etwa 90 minuten. Die kontrollleuchte blinkt währenddessen das gerät lädt und bleibt konstant, wenn das spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der ladevorgang reicht bei durchschnittlicher nutzung für etwa 50 minuten spielzeit. Dieses spielzeug funktioniert mit einem geräusch pegel von weniger als 55 db mit einer wiederaufladbaren 700-mAh-lithiumbatterie bei 3.7 V - 4.2 V.

GEbruichsANWEISUNG

1. Das bedienfeld befindet sich vorne am griff des spielzeugs. Es gibt zwei motoren getrennt gesteuert.
2. Drücken sie die untere taste 1.5 sekunden lang, um das spielzeug einzuschalten. Die taste leuchtet auf und beide motoren starten im stand-by-modus.
3. Drücken sie den unteren knopf noch einmal schneller, um das ticken im zungenschacht zu aktivieren. Drücken sie noch einmal, um 10 zungengeschwindigkeiten und rhythm zu durchlaufen.
4. Sobald sich das spielzeug im stand-by-modus befindet, drücken sie die obere taste, um den klopfmotor zu aktivieren kopf der hauptwelle. Drücken sie erneut, um zwischen 10 klopfgeschwindigkeiten und rhythm zu wechseln. Halten sie die taste 1.5 sekunden lang gedrückt, um in den stand-by-modus zurückzukehren.
5. Um das spielzeug auszuschalten, drücken sie 1.5 sekunden lang die untere ein/aus-taste. Die lichter werden angehen aus und beide motoren kommen zum stillstand.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O gleitmittel sowie andere wasserbasierte schmierstoffe. Achten sie darauf, dass keine schmiermittel in das batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den batterien reagieren.
2. Bei ständiger nutzung des motors des vibrators kann es zu störungen kommen übermäßige hitze. Wenn sich ihr vibrator zu heiß anfühlt, wechseln sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor sie es weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator separat an einem kühlen, trockenen ort auf von anderen spielzeugen, manchmal als spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС-ПЛАСТИК	
ФУНКЦИИ: 10 ПОСТУКИВАНИЙ И 10 СКОРОСТЕЙ И РИТМОВ ПОСТУКИВАНИЯ	
АККУМУЛЯТОР: 902040 700 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7-4.2 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <55 ДБ



ПОДКЛЮЧИТЬ USB НАКОПИТЕЛЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЗУБЦАМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB-штеккер к источник питания на одном конце и магнитное зарядное устройство на контакты, расположенные на задней панели основа игрушки. Зарядка займет около 90 минут. Световой индикатор будет мигать, пока Устройство заряжается и остается постоянным, когда игрушка полностью заряжена. Зарядка хватает примерно на 50 минут игрового времени при среднем использовании. Эта игрушка работает со звуком уровень менее 55 дБ с перезаряжаемой литиевой батареей емкостью 700 мАч при напряжении 3.7-4.2 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Панель управления расположена на передней части ручки игрушки. Есть два мотора управляется отдельно.
2. Нажмите нижнюю кнопку и удерживайте ее в течение 1.5 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится и оба двигателя перейдут в режим ожидания.
3. Нажмите нижнюю кнопку еще раз, быстрее, чтобы начать облизывание стержня языка. Нажимать снова, чтобы переключаться между 10 скоростями и ритмами языка.
4. Когда игрушка перейдет в режим ожидания, нажмите верхнюю кнопку, чтобы включить постукивающий двигатель на головка главного вала. Нажмите еще раз, чтобы переключаться между 10 скоростями и ритмами постукивания. Удерживайте кнопку в течение 1.5 секунд, чтобы вернуться в режим ожидания.
5. Чтобы выключить игрушку, нажмите нижнюю кнопку питания и удерживайте ее 1.5 секунды. Свет погаснет выключится, и оба двигателя останутся.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ


1. Совместимость с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 TAPPING & 10 FLICKING SPEEDS & RHYTHMS	
BATTERY: 902040 700 MAH	VOLTAGE: 3.7 - 4.2 V
USER TIME: 50 MINUTES	SOUND LEVEL: <55DB

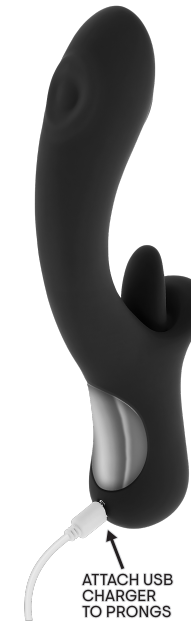

ATTACH USB CHARGER TO PRONGS

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end, and the magnetic charger onto the pins located at the back of the toy's base. Charges will take about 90 minutes to complete. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charge lasts for about 50 minutes of play time with average use. This toy operates at a sound level of less than 55db with a rechargeable 700mAh Lithium battery at 3.7V - 4.2V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. The control panel is located at the front of the toy's handle. There are two motors controlled separately.
2. Press the bottom button for 1.5 seconds to turn toy on. The button will light up and both motors will begin in standby.
3. Press the bottom button again more quickly to engage licking in the tongue shaft. Press again to cycle through 10 tongue speeds and rhythms.
4. Once the toy is in standby, press the top button to engage the tapping motor at the head of the main shaft. Press again to cycle through 10 tapping speeds and rhythms. Hold down button for 1.5 seconds to return to standby.
5. To turn the toy off, press the bottom power button for 1.5 seconds. The lights will turn off and both motors will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y RITMOS DE GOLPETEO Y 10 MOVIMIENTOS RÁPIDOS	
BATERÍA: 902040 700 MAH	VOLTAJE: 3.7 - 4.2 V
TIEMPO DE USUARIO: 50 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <55DB



CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el cargador magnético a las clavijas ubicadas en la parte posterior de la base del juguete. Los cargos tardarán unos 90 minutos en completarse. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura aproximadamente 50 minutos de juego con un uso promedio. Este juguete funciona a un nivel de sonido de menos de 55 dB con una batería de litio recargable de 700 mAh de 3.7 V a 4.2 V.

INSTRUCCIONES DE USO

1. El panel de control está ubicado en la parte delantera del mango del juguete. Hay dos motores controlados por separado.
2. Presione el botón inferior durante 1.5 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y ambos motores entrarán en modo de espera.
3. Presione el botón inferior nuevamente más rápidamente para comenzar a lamer el eje de la lengua. Presione nuevamente para recorrer 10 velocidades y ritmos de la lengua.
4. Una vez que el juguete esté en espera, presione el botón superior para activar el motor de roscado en la cabeza del eje principal. Presione nuevamente para recorrer 10 velocidades y ritmos de tapping. Mantenga presionado el botón durante 1.5 segundos para volver al modo de espera.
5. Para apagar el juguete, presione el botón de encendido inferior durante 1.5 segundos. Las luces se encenderán se apagará y ambos motores se detendrán.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricante y otros a base de agua. Lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seco minuciosamente antes del almacenamiento.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 BATIDAS E 10 VELOCIDADES E RITMOS DE MOVIMENTO	
BATERIA: 902040 700 MAH	ENSÃO: 3.7 - 4.2 V
USER TIME: 50 MINUTES	NÍVEL DE SOM: <55DB



ANEXAR USB CARGADOR PARA PRONGAS

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o plugue USB em um fonte de alimentação em uma extremidade e o carregador magnético nos pinos localizados na parte traseira do base do brinquedo. As cobranças levarão cerca de 90 minutos para serem concluídas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo está carregando e permanece constante quando o brinquedo está totalmente carregado. A carga dura cerca de 50 minutos de reprodução com uso médio. Este brinquedo funciona com um som nível inferior a 55db com uma bateria de litio recarregável de 700mAh a 3.7V - 4.2V.

INSTRUÇÕES DE USO

1. O painel de controle está localizado na parte frontal da alça do brinquedo. São dois motores controlado separadamente.
2. Pressione o botão inferior por 1.5 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e ambos os motores começarão em espera.
3. Pressione o botão inferior novamente mais rapidamente para começar a lamber a haste da língua. Imprensa novamente para percorrer 10 velocidades e ritmos da língua.
4. Quando o brinquedo estiver em espera, pressione o botão superior para acionar o motor de batida na parte superior cabeça do eixo principal. Pressione novamente para percorrer 10 velocidades e ritmos de toque. Mantenha pressionado o botão por 1.5 segundos para retornar ao modo de espera.
5. Para desligar o brinquedo, pressione o botão liga/desliga inferior por 1.5 segundos. As luzes vão acender desligado e ambos os motores pararão.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante, bem como outros a base de água lubrificantes. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seco completamente antes do armazenamento.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 COLPI E 10 VELOCITÀ E RITMI	
BATTERIA: 902040 700 MAH	VOLTAGGIO: 3.7 - 4.2 V
TEMPO UTENTE: 50 MINUTI	LIVELLO AUDIO: <55DB



COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a fonte di alimentazione a un'estremità e il caricabatterie magnetico sui pin situati sul retro del base del giocattolo. Il completamento della ricarica richiederà circa 90 minuti. La spia lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimane costante quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura circa 50 minuti di gioco con un utilizzo medio. Questo giocattolo funziona con un suono livello inferiore a 55 dB con una batteria al litio ricaricabile da 700 mAh a 3.7 V - 4.2 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il pannello di controllo si trova nella parte anteriore dell'impugnatura del giocattolo. Ci sono due motori controllati separatamente.
2. Premere il pulsante in basso per 1.5 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e entrambi i motori inizieranno in standby.
3. Premere nuovamente il pulsante inferiore più rapidamente per avviare la leccatura nell'asta della lingua. Premere di nuovo per scorrere 10 velocità e ritmi della lingua.
4. Una volta che il giocattolo è in standby, premere il pulsante in alto per attivare il motore del tocco testa dell'albero principale. Premi di nuovo per scorrere 10 velocità e ritmi di tocco. Tenere premuto il pulsante per 1.5 secondi per tornare in standby.
5. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante di accensione inferiore per 1.5 secondi. Le luci si accenderanno spento ed entrambi i motori si fermeranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatible con Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrificante così come altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciutto accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU : SILICONE ET ABS	
FONCTIONS : 10 VITESSES ET RYTHMES DE TAPOTEMENT ET 10 COUPS	
BATTERIE: 902040 700 MAH	TENSION: 3.7 - 4.2 V
TEMPS D'UTILISATION : 50 MINUTES	NIVEAU SONORE: <55DB



ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES

INSTRUCTIONS DE CHARGE : Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et le chargeur magnétique sur les broches situées à l'arrière du base du jouet. Les frais prendront environ 90 minutes. Le voyant lumineux clignote pendant l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge dure environ 50 minutes de lecture avec une utilisation moyenne. Ce jouet fonctionne avec un son niveau inférieur à 55 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 700 mAh à 3.7 V - 4.2 V.

MODE D'EMPLOI

1. Le panneau de commande est situé à l'avant de la poignée du jouet. Il y a deux moteurs contrôlés séparément.
2. Appuyez sur le bouton du bas pendant 1.5 seconde pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et les deux moteurs démarrent en veille.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton du bas pour commencer à lécher la tige de la langue. Pressez encore une fois pour parcourir 10 vitesses et rythmes de langue.
4. Une fois le jouet en veille, appuyez sur le bouton du haut pour engager le moteur de frappe en tête de l'arbre principal. Appuyez à nouveau pour parcourir 10 vitesses et rythmes de frappe. Maintenez le bouton enfoncé pendant 1.5 seconde pour revenir en veille.
5. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d'alimentation inférieur pendant 1.5 seconde. Les lumières s'allumeront s'éteindra et les deux moteurs s'arrêteront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Playboy Pleasure - Slick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres à base d'eau lubrifiants. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rincer à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH