

ZERO TOLERANCE®

www.zerotolerance.com

PRODUCT SPECIFICATIES:

MATERIAAL: TPE EN BUIKSPIEREN	
FUNCTIES: 9 VIBRERENDE SNELHEDEN EN PATTEN	
BATTERIJ: LITHIUM-IONBATTERIJ	VOLTAGE: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 50 - 80 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <50 DB

OPLAADINSTRUCTIES: Het is niet nodig om het speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB stekker aan op een voedingsbron en de magnetische oplader op de pinnen aan de achterkant van het speelgoed. De eerste keer opladen duurt ongeveer 2 uur, daarna duurt het opladen ongeveer 1 uur. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opladen.

Opladen is goed voor 50 minuten speeltijd op de hoogste snelheid en 80 minuten op de laagste snelheid. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 50 dB met een oplaadbare lithiumbatterij met een spanning van 3.7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zoek het bedieningspaneel met één knop aan de achterkant van het speelgoed, naast de oplaadpinnen.
2. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het speelgoed in te schakelen. De motor trilt één keer, de knop licht op en begint in stand-by te staan.
3. Druk nogmaals snel op de knop om door 9 snelheden en patronen te bladeren.
4. Om het speelgoed uit te schakelen, houd je de knop 3 seconden ingedrukt. Het licht zal uitaan en alle trillingen zullen ophouden.
5. Om de afstandsbediening te gebruiken terwijl het speelgoed in stand-by staat, drukt u op de bovenste knop om de laagste frequentie te activeren. Blif dezelfde knop indrukken om door alle frequenties te bladeren. Druk op de onderste knop om de turbomodus te activeren, wat de hoogste trifrequentie van het speelgoed is. Houd de bovenste knop 3 seconden ingedrukt om het trillen te stoppen en het speelgoed terug te zetten in stand-by. **OPMERKING:** De afstandsbediening kan het speelgoed niet in of uitschakelen. Gebruik de directe knop van het speelje om het speeltje volledig aan of uit te zetten.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Zero Tolerance - smeermiddelen en andere glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Er kan continu en constant gebruik van de motor van de vibrator ontstaan extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



Li-ion

BEVESTIG USB OPLADER NAAR PRONGS



ZERO TOLERANCE®

www.zerotolerance.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

MATERIAL: TPE UND ABS	
FUNKTIONEN: 9 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LITHIUM-IONEN-BATTERIE	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 50 - 80 MINUTEN	SCHALLPEGEL:<50 DB

USB ANSCHLIESSEN LADEGERÄT ZU ZACKEN



LADEANLEITUNG: Es ist nicht erforderlich, das Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an eine Stromquelle und das magnetische Ladegerät an die Stifte auf der Rückseite des Spielzeugs an. Das erste Aufladen dauert etwa 2 Stunden, weitere Aufladungen dauern etwa 1 Stunde. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang reicht für 50 Minuten Spielzeit bei höchster Geschwindigkeit und 80 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von weniger als 50 dB und verfügt über eine wiederaufladbare Lithiumbatterie mit einer Spannung von 3.7 V.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Suchen Sie das 1-tastige Bedienfeld auf der Rückseite des Spielzeugs neben den Ladestellen.
2. Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Der Motor vibriert einmal, die Taste leuchtet auf und beginnt im Stand-by zu stehen.
3. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 9 Vibrationsgeschwindigkeiten und Mustern zu wechseln.
4. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang. Das Licht erlischt und alle Vibratoren hören auf.
5. Um die Fernbedienung zu verwenden, wenn sich das Spielzeug im Stand-by befindet, drücken Sie die obere Taste, um die niedrigste Frequenz zu aktivieren. Drücken Sie weiterhin dieselbe Taste, um durch alle Frequenzen zu blättern. Drücken Sie die untere Taste, um den Turbomodus zu aktivieren, der die höchste Vibrationsfrequenz des Spielzeugs darstellt. Halten Sie die obere Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Vibration zu stoppen und das Spielzeug wieder in den Stand-by-Modus zu versetzen. **HINWEIS:** Die Fernbedienung kann das Spielzeug nicht ein- oder ausschalten. Verwenden Sie die Direkttaste des Spielzeugs, um das Spielzeug vollständig ein- oder auszuschalten.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Zero Tolerance - Gleitmitteln sowie anderen Gleitmitteln auf Wasserbasis. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen, übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn aus, um ihn abzukühlen, bevor Sie es weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner und einem warmen Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocken.
4. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



Li-ion

ZERO TOLERANCE®

www.zerotolerance.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

МАТЕРИАЛ: ТПЭ И АБС	
ФУНКЦИИ: 9 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50-80 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <50 DB

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием заряжать игрушку не обязательно. Для зарядки подключите USB-штекер к источнику питания, а магнитное зарядное устройство — к контактам на задней стороне игрушки. Первоначальная зарядка занимает около 2 часов, последующие зарядки — около 1 часа. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Заряда хватает на 50 минут воспроизведения на максимальной скорости и 80 минут на минимальной скорости. Эта игрушка работает при уровне звука менее 50 дБ от перезаряжаемой литиевой батареи напряжением 3.7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Найдите однокнопочную панель управления на задней стороне игрушки, рядом с разъемами для зарядки.
2. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить игрушку. Двигатель поворачивает один раз, кнопка загорится и перейдет в режим ожидания.
3. Нажмите кнопку еще раз быстрее, чтобы переключаться между 9 скоростями и шаблонами вибрации.
4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку и удерживайте ее 3 секунды. Свет погаснет, и вся вибрация прекратится.
5. Чтобы использовать пульт дистанционного управления, когда игрушка находится в режиме ожидания, нажмите верхнюю кнопку, чтобы активировать самую низкую частоту. Продолжайте нажимать эту же кнопку для переключения всех частот. Нажмите нижнюю кнопку, чтобы активировать турборежим, который обеспечивает самую высокую частоту вибрации игрушки. Удерживайте верхнюю кнопку в течение 3 секунд, чтобы остановить вибрацию и вернуть игрушку в режим ожидания. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пульт дистанционного управления не может включить или выключить игрушку. Используйте кнопку прямого включения игрушки, чтобы полностью включить или выключить игрушку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим с Zero Tolerance - смазочные материалы, а также другие смазочные материалы на водной основе. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



Li-ion

ZERO TOLERANCE®

www.zerotolerance.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 9 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LITHIUM-ION BATTERY	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 - 80 MINUTES	SOUND LEVEL: <50 DB

CHARGING INSTRUCTIONS: It is not necessary to charge toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source and the magnetic charger onto the pins at the back of the toy. Initial charge takes about 2 hours, subsequent charges about 1 hour to complete. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged.

Charge lasts for 50 minutes of playtime at the highest speed and 80 minutes at the lowest speed. This toy operates at a sound level of less than 50db with a rechargeable lithium battery at a voltage of 3.7V.

1. Locate the 1-button control panel at the back of the toy, next to the charging pins.
2. Press the button for 3 seconds to turn toy on. The motor will vibrate once, and the button will light up and begin in standby.
3. Press the button again more quickly to cycle through 9 vibration speeds and patterns.
4. To turn off, press button for 3 seconds. The light will turn off and all vibration will cease.
5. To use remote when toy is in standby, press the top button to activate lowest frequency. Continue to press same button to cycle through all frequencies. Press the bottom button to activate turbo mode which is the toy's highest vibrating frequency. Hold down top button for 3 seconds to stop vibration and return toy to standby. **NOTE:** The remote cannot turn the toy on or off. Use the toy's direct button to turn toy on or off completely.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Zero Tolerance - lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



Li-ion

DUTCH

GERMAN

RUSSIAN


ENGLISH

ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: TPE Y ABS
FUNCIONES: 9 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN
BATERÍA: BATERÍA DE IONES DE LITIO VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 50 - 80 MINUTOS NIVEL DE SONIDO: <50 DB

CONECTAR USB
CARGADOR
A LAS PUNTAS

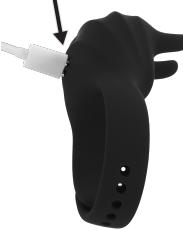

INSTRUCCIONES DE CARGA: No es necesario cargar el juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el cargador magnético a las clavijas de la parte posterior del juguete. La carga inicial tarda aproximadamente 2 horas y las cargas posteriores aproximadamente 1 hora en completarse. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado.

La carga dura 50 minutos de reproducción a la velocidad más alta y 80 minutos a la velocidad más baja. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 50 dB con una batería de litio recargable a un voltaje de 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Ubique el panel de control de 1 botón en la parte posterior del juguete, junto a las clavijas de carga.
2. Presione el botón durante 3 segundos para encender el juguete. El motor vibrará una vez, el botón se iluminará y entrará en modo de espera.
3. Presione el botón nuevamente más rápidamente para recorrer 9 velocidades y patrones de vibración.
4. Para apagar el juguete, presione el botón durante 3 segundos. La luz se apagará y cesará toda vibración.
5. Para usar el control remoto cuando el juguete está en espera, presione el botón superior para activar la frecuencia más baja. Continúe presionando el mismo botón para recorrer todas las frecuencias. Presione el botón inferior para activar el modo turbo, que es la frecuencia de vibración más alta del juguete. Mantenga presionado el botón superior durante 3 segundos para detener la vibración y devolver el juguete al modo de espera. NOTA: El control remoto no puede encender ni apagar el juguete. Utilice el botón directo del juguete para encenderlo o apagarlo por completo.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Zero Tolerance - Lubricantes y otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apagúelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Séque bien antes de guardarlo.
- Guarda su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.




ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: TPE E ABS
FUNÇÕES: 9 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO
BATERIA: BATERIA DE ÍON DE LÍTIO TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 50 - 80 MINUTOS NÍVEL DE SOM: <50 DB

ANEXAR USB
CARREGADOR
PARA PRONGAS

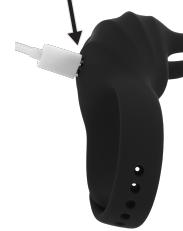

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Não é necessário carregar o brinquedo antes do primeiro uso. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação e o carregador magnético aos pinos na parte traseira do brinquedo. A carga inicial leva cerca de 2 horas e as cargas subsequentes cerca de 1 hora para serem concluídas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga dura 50 minutos de reprodução na velocidade mais alta e 80 minutos na velocidade mais baixa. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 50db com uma bateria de litio recarregável a uma voltagem de 3.7V.

INSTRUÇÕES DE USO
1. Localize o painel de controle de 1 botão na parte traseira do brinquedo, próximo aos pinos de carregamento.
2. Pressione o botão por 3 segundos para ligar o brinquedo. O motor vibrará uma vez e o botão acenderá e entrará no modo de espera.
3. Pressione o botão novamente mais rapidamente para percorrer 9 velocidades e padrões de vibração.
4. Para desligar o brinquedo, pressione o botão por 3 segundos. A luz se apagará e toda vibração cessará.
5. Para usar o controle remoto quando o brinquedo estiver em espera, pressione o botão superior para ativar a frequência mais baixa. Continue a pressionar o mesmo botão para percorrer todas as frequências. Pressione o botão inferior para ativar o modo turbo, que é a frequência de vibração mais alta do brinquedo. Mantenha pressionado o botão superior por 3 segundos para interromper a vibração e retornar o brinquedo ao modo de espera. NOTA: O controle remoto não pode ligar ou desligar o brinquedo. Use o botão direto do brinquedo para ligá-lo ou desligá-lo completamente.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Zero Tolerance - lubrificantes, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Limpe seu vibrador após cada uso com Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem quimicamente entre si.




ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: TPE E ABS
FUNZIONI: 9 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE
BATTERIA: BATTERIA AGLI IONI DI LITIO VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 50 - 80 MINUTI LIVELLO AUDIO: <50 DB

COLLEGARE USB
CARICABATTERIE
A RAMI

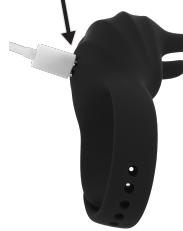

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Non è necessario caricare il giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e il caricabatterie magnetico ai pin sul retro del giocattolo. La ricarica iniziale richiede circa 2 ore, le ricariche successive impiegano circa 1 ora per essere complete. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura 50 minuti di riproduzione alla massima velocità e 80 minuti alla velocità più bassa. Questo giocattolo funziona con un livello sonoro inferiore a 50 dB con una batteria al litio ricaricabile con una tensione di 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Individua il pannello di controllo a 1 pulsante sul retro del giocattolo, accanto ai pin di ricarica.
- Premere il pulsante per 3 secondi per accendere il giocattolo. Il motore vibrerà una volta e il pulsante si illuminerà e entrerà in modalità standby.
- Premere nuovamente il pulsante più rapidamente per scorrere 9 velocità e modelli di vibrazione.
- Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per 3 secondi. La luce si spegnerà e tutte le vibrazioni cesseranno.
- Per utilizzare il telecomando quando il giocattolo è in standby, premere il pulsante in alto per attivare la frequenza più bassa. Continuare a premere lo stesso pulsante per scorrere tutte le frequenze. Premi il pulsante in basso per attivare la modalità turbo, ovvero la frequenza vibrante più alta del giocattolo. Tieni premuto il pulsante in alto per 3 secondi per interrompere la vibrazione e riportare il giocattolo in standby. NOTA: il telecomando non può accendere o spegnere il giocattolo. Utilizza il pulsante diretto del giocattolo per accendere o spegnere completamente il giocattolo.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatibile con Zero Tolerance - lubrificantes, bem como outros lubrificantes à base d'água. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lascialo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.




ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIEL: TPE ET ABS
FONCTIONS : 9 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION
BATTERIE : BATTERIE LITHIUM-ION VOLTAGE: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION : 50 - 80 MINUTES NIVEAU SONORE: <50 DB

ATTACHER UN USB
CHARGEUR
AUX BROCHES

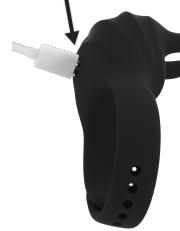

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il n'est pas nécessaire de charger le jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et le chargeur magnétique sur les broches à l'arrière du jouet. La charge initiale prend environ 2 heures, les charges suivantes environ 1 heure. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge dure 50 minutes à la vitesse la plus élevée et 80 minutes à la vitesse la plus basse. Ce jouet fonctionne avec un niveau sonore inférieur à 50 dB avec une batterie au lithium rechargeable d'une tension de 3.7 V.

MODE D'EMPLOI

- Localisez le panneau de commande à 1 bouton à l'arrière du jouet, à côté des broches de chargement.
- Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer le jouet. Le moteur vibrera une fois, le bouton s'allumera et passera en veille.
- Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour parcourir 9 vitesses et modèles de vibration.
- Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. La lumière s'éteindra et toutes les vibrations cesseront.
- Pour utiliser la télécommande lorsque le jouet est en veille, appuyez sur le bouton du haut pour activer la fréquence la plus basse. Continuez à appuyer sur le même bouton pour parcourir toutes les fréquences. Appuyez sur le bouton du bas pour activer le mode turbo qui est la fréquence de vibration la plus élevée du jouet. Maintenez le bouton du haut enfoncé pendant 3 secondes pour arrêter les vibrations et remettre le jouet en veille. REMARQUE : La télécommande ne peut pas allumer ou éteindre le jouet. Utilisez le bouton direct du jouet pour allumer ou éteindre complètement le jouet.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatibile con Zero Tolerance - lubrificantes, bem como outros lubrificantes à base d'água. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner et un risciacquo. Séchez soigneusement avant le stockage.
- Rangerez votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparez d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH