

ZERO TOLERANCE

www.zerotolerance.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAAL: TPE EN BUIKSPIEREN	
FUNCTIES: 10 VIBRERENDE SNELHEDEN EN PATTERNEN	
BATTERIJ: LITHIUM-POLYMER	VOLTAGE: 5V, 1A
GEBRUIKSTIJD: 97 - 120 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: 55-60DB



VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Zero Tolerance – smeermiddelen en andere glimmiddelen op waterbasis.
Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Zero Tolerance – Clean Foaming Toy Cleaner en een spoeling met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koude, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD

Li-ion

ZERO TOLERANCE

www.zerotolerance.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

MATERIAL: TPE UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LITHIUM-POLYMER	SPANNUNG: 5V, 1A
BENUTZERZEIT: 97 - 120 MINUTEN	SCHALLPEGEL: 55-60DB

EINFÜGEN
LADEGERÄT
HIER



LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das gleichstromende an den Ladeanschluss an der Seite des Behälters des Spielzeugs unter der Steuertaste an. Das LED-Licht blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn es vollständig aufgeladen ist. Der erste Ladevorgang dauert in etwa 2 Stunden abgeschlossen. Nachfolgende Aufladungen sind in etwa einer Stunde abgeschlossen. Der Ladevorgang dauert auf der niedrigsten Vibrationsstufe 2 Stunden und auf der höchsten Stufe 100 Minuten. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 55-60 dB mit einer Lithiumbatterie bei 5 V.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die Vibration dieses Spielzeugs wird über ein 1-tasten-Bedienfeld an der Vorderseite des Kanisters gesteuert. Die Schmiermittelabgabe erfolgt über den großen Knopf oben am Kanister.
2. Drücken Sie die Vibrationsstufe etwa 1 Sekunde lang, um die Vibration im Kanister einzuschalten. Der Knopf leuchtet auf und der stroker beginnt mit der niedrigsten Frequenz zu vibrieren.
3. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 10 Vibrationsgeschwindigkeiten und -mustern zu wechseln. Drücken Sie sie erneut 1 Sekunde lang, um die Vibration auszuschalten.
4. Um Gleitmittel in die Silikonhülle einzufüllen, drücken Sie den großen Knopf oben am Kanister. Beim Drücken wird Schmiermittel abgegeben und beim Loslassen stoppt es.
5. Um das Schmiermittel nachzufüllen, drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, um den Füllbehälter freizulegen. 30 ml Gleitmittel erreichen die Fülllinie. Fülllinie nicht überschreiten.
6. Der stroker ist zur Reinigung abnehmbar.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Zero Tolerance – Gleitmittel sowie andere Gleitmittel auf Wasserbasis. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
 2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
 3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Zero Tolerance – Clean Foaming Toy Cleaner und mit warmem Wasser absprühen. Vor der Lagerung gründlich trocken.
 4. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.
- ENTHÄLT BATTERIE UND MUSS RECYCLET WERDEN**
- Li-ion**

ZERO TOLERANCE

www.zerotolerance.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

МАТЕРИАЛ: ТПЭ И АБС	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 5 В, 1 А
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 97 - 120 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: 55-60 ДБ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите вилку USB к источнику питания на одном конце, а конец постоянного тока — к порту зарядки на боковой стороне контейнера игрушки, под кнопкой управления. Светодиодный индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и горит постоянно, когда устройство полностью заряжено. Первичная зарядка занимает около 2 часов. Последующие зарядки завершаются примерно через 1 час. Зарядка хватает на 2 часа при минимальном уровне вибрации и 100 минут при максимальном уровне. Эта игрушка работает при уровне звука 55-60 дБ от литиевой батареи напряжением 5 В.

- ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**
1. Выбрания в этой игрушке управляются с помощью 1-кнопочной панели управления, расположенной в передней части контейнера. Смазка подается с помощью большой кнопки в верхней части канистры.
 2. Нажмите кнопку вибрации примерно на 1 секунду, чтобы включить вибрацию в канистре. Кнопка загорится, и строкер начнет вибрировать на самой низкой частоте.
 3. Нажмите кнопку еще раз, быстрее, чтобы переключаться между 10 скоростями и шаблонами вибрации. Нажмите еще раз и удерживайте 1 секунду, чтобы отключить вибрацию.
 4. Чтобы добавить смазку в силиконовый рукав, нажмите большую кнопку вверху канистры. Смазка будет поступать при нажатии и прекращаться, когда вы ее отпустите.
 5. Чтобы долить смазку, поверните крышку против часовой стрелки, чтобы открыть заливной бачок. До линии заливки дойдет 30 мл смазки. Не превышайте линию заполнения.
 6. Кольцо хода можно снять для очистки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим с Zero Tolerance – смазочные материалы, а также другие смазочные материалы на водной основе. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батареями.
 2. Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использовать.
 3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Zero Tolerance – Clean Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
 4. Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.
- СОДЕРЖИТ БАТЕРІЮ І ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНО**
- Li-ion**

ZERO TOLERANCE

www.zerotolerance.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: LITHIUM POLYMER	VOLTAGE: 5V, 1A
USER TIME: 97 - 120 MINUTES	SOUND LEVEL: 55-60DB

INSERT
CHARGER
HERE



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the DC end into the charging port at the side of the toy's canister, beneath the control button. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Initial charge completes in about 2 hours. Subsequent charges complete in about 1 hour.

Charge lasts for 2 hours at the lowest vibration level,

and 100 minutes at the highest level. This toy operates at a sound level of 55-60db with a lithium battery at 5V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Die Vibration dieses Spielzeugs wird durch einen 1-Tasten-Bedienfeld an der Vorderseite des Kanisters gesteuert. Die Schmiermittelabgabe erfolgt über den großen Knopf oben am Kanister.
2. Drücken Sie die Vibrationsstufe etwa 1 Sekunde lang, um die Vibration im Kanister einzuschalten. Der Knopf leuchtet auf und der stroker beginnt mit der niedrigsten Frequenz zu vibrieren.
3. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 10 Vibrationsgeschwindigkeiten und -mustern zu wechseln. Drücken Sie sie erneut 1 Sekunde lang, um die Vibration auszuschalten.
4. Um Gleitmittel in die Silikonhülle einzufüllen, drücken Sie den großen Knopf oben am Kanister. Beim Drücken wird Schmiermittel abgegeben und beim Loslassen stoppt es.
5. Um das Schmiermittel nachzufüllen, drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, um den Füllbehälter freizulegen. 30 ml Gleitmittel erreichen die Fülllinie. Fülllinie nicht überschreiten.
6. Der stroker ist zur Reinigung abnehmbar.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Zero Tolerance – lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
 2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
 3. Clean your vibrator after every use with Zero Tolerance – Clean Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
 4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.
- CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED**
- Li-ion**

DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: TPE Y ABS	
FUNCIÓNS: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO	VOLTAJE: 5V, 1A
TIEMPO DE USUARIO: 97 - 120 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 55-60DB

INSERTAR CARGADOR AQUÍ



INSTRUCCIONES DE USO

- La vibración de este juguete se controla mediante un panel de control de 1 botón en la parte frontal del recipiente. El lubricante se dispensa con el botón grande en la parte superior del recipiente.
- Presione el botón de vibración durante aproximadamente 1 segundo para activar la vibración en el recipiente. El botón se iluminará y el acariciador comenzará a vibrar en su frecuencia más baja.
- Presione el botón nuevamente más rápidamente para recorrer 10 velocidades y patrones de vibración. Presione nuevamente durante 1 segundo para apagar la vibración.
- Para agregar lubricante a la funda de silicona, presione el botón grande en la parte superior del recipiente. El lubricante se dispensará cuando presione y se detendrá cuando lo suelte.
- Para rellenar el lubricante, gire la tapa en sentido antihorario para revelar el depósito de llenado. 30 ml de lubricante llegarán a la línea de llenado. No exceda la línea de llenado.
- El anillo acariciador se puede quitar para su limpieza.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Zero Tolerance - Lubricantes y otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apágalo y déjelo enfriar antes de continuar usando.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: TPE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: POLÍMERO DE LÍTIO	TENSÃO: 5V, 1A
TEMPO DO USUÁRIO: 97 - 120 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: 55-60DB

INSERIR CARREGADOR AQUI



INSTRUÇÕES DE USO

- A vibração neste brinquedo é operada por um painel de controlo de 1 botão na frente da caixa. O lubrificante é dispensado através do botão grande na parte superior do recipiente.
- Pressione o botão de vibração por cerca de 1 segundo para ativar a vibração no recipiente. O botão acenderá e o acariciador começará a vibrar na frequência mais baixa.
- Pressione o botão novamente mais rapidamente para percorrer 10 velocidades e padrões de vibração. Pressione novamente por 1 segundo para desligar a vibração.
- Para adicionar lubrificante à capa de silicone, pressione o botão grande na parte superior do recipiente. O lubrificante será distribuído conforme você pressiona e para quando você solta.
- Para reabastecer o lubrificante, gire a tampa no sentido anti-horário para revelar o reservatório de enchimento. 30ml de lubrificante atingirão a linha de enchimento. Não exceda a linha de preenchimento.
- O anel do acelerador pode ser removido para limpeza.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Zero Tolerance - Lubrificantes, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Limpe seu vibrador depois de cada uso com Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem quimicamente entre si.




ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: TPE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: POLIMERI DI LITIO	VOLTAGGIO: 5V, 1A
TEMPO UTENTE: 97 - 120 MINUTI	LIVELLO AUDIO: 55-60DB

INSERIRE CARICABATTERIE QUI

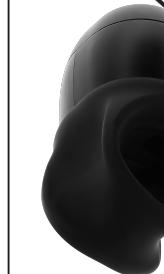

INSTRUZIONI PER LA RICARICA

INSTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità CC alla porta di ricarica sul lato del contenitore del giocattolo, sotto il pulsante di controllo. La luce LED lampeggerà durante la ricarica del dispositivo e rimarrà fissa quando sarà completamente carica. La carica iniziale viene completata in circa 2 ore. Le ricariche successive vengono completeate in circa 1 ora.

La carica dura 2 ore al livello di vibrazione più basso e 100 minuti al livello più alto. Questo giocattolo funziona ad un livello sonoro di 55-60 dB con una batteria al litio da 5 V.

INSTRUZIONI PER L'USO

- La vibrazione in questo giocattolo è gestita da un pannello di controllo a 1 pulsante nella parte anteriore del contenitore. Il lubrificante viene erogato tramite il pulsante grande nella parte superiore del contenitore.
- Premere il pulsante di vibrazione per circa 1 secondo per attivare la vibrazione nel contenitore. Il pulsante si illuminerà e il batterie inizierà a vibrare alla frequenza più bassa.
- Premere nuovamente il pulsante più rapidamente per scorrere 10 velocità e modelli di vibrazione. Premere di nuovo per 1 secondo per disattivare la vibrazione.
- Per aggiungere lubrificante al manicotto in silicone, premere il pulsante grande nella parte superiore del contenitore. Il lubrificante verrà erogato quando premi e si fermerà quando lasci andare.
- Per riempire il lubrificante, ruotare il tappo in senso antiorario per rivelare il serbatoio di riempimento. 30 ml di lubrificante raggiungeranno la linea di riempimento. Non superare la linea di riempimento.
- L'anello dell'aspiratore è rimovibile per la pulizia.

INSTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con Zero Tolerance - Lubrificantes, bem como outros lubrificantes à base d'água. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo e lascialo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riportarlo.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIEL: TPE ET ABS	
FONCTIONS : 10 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION	
BATTERIE : LITHIUM POLYMÈRE	VOLTAGE: 5V, 1A
TEMPS D'UTILISATION : 97 - 120 MINUTES	NIVEAU SONORE: 55-60DB

INSÉRER CHARGEUR ICI



MODE D'EMPLOI

- La vibration de ce jouet est commandée par un panneau de commande à 1 bouton situé à l'avant de la cartouche. Le lubrifiant est distribué grâce au gros bouton en haut du bidon.
- Appuyez sur le bouton de vibration pendant environ 1 seconde pour activer les vibrations dans la cartouche. Le bouton s'allumera et le caresseur commencera à vibrer à sa fréquence la plus basse.
- Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour parcourir 10 vitesses et modèles de vibration. Appuyez à nouveau pendant 1 seconde pour désactiver les vibrations.
- Pour ajouter du lubrifiant dans le manchon en silicone, appuyez sur le gros bouton en haut du bidon. Le lubrifiant sera distribué lorsque vous appuyez et s'arrêtera lorsque vous relâcherez.
- Pour remplir le lubrifiant, tournez le capuchon dans les sens inverse des aiguilles d'une montre pour révéler le réservoir de remplissage. 30 ml de lubrifiant atteindront la ligne de remplissage. Ne dépassiez pas la ligne de remplissage.
- L'anneau de course est amovible pour le nettoyage.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatibile avec Zero Tolerance - Lubrifiants ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer de la chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le et éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rincage avec de l'eau tiède. Séchez soigneusement avant le stockage.
- Ranguez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparez d'autres jouets, comme les matériaux de jouets qui peuvent réagir chimiquement entre eux.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH