



PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 10 VIBRERENDE SNELHEDEN EN PATTERNEN	
BATTERIJ: LITHIUM	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 50 - 70 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤40DB

OPLAADINGINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit je de USB-stekker aan het ene uiteinde aan op een voedingsbron en het DC-uiteinde in de oplaadpoort aan de onderkant van het speelgoed. Het LED lampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft branden als het volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer 1 uur; daaropvolgende oplaadbeurten zijn binnen 60-80 minuten voltooid.

Opladen duurt 70 minuten op het laagste trillingsniveau en 50 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 40 dB met een lithiumbatterij van 220 mAh bij 3.7 V. Afstandsbediening is oplaadbaar via USB-C, kabel meegeleverd.

GEbruiksaanwijzing

- Dit speelgoed kan worden bediend met de knop aan de onderkant van de basis of met de afstandsbediening met 2 knoppen, maar moet in eerste instantie worden ingeschakeld met de knop van het speelgoed. De afstandsbediening kan het speelgoed niet aan of uitzetten.
- Om dit speelgoed direct te bedienen, drukt u 1.5 seconde op de knop om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en de motor start in stand-by.
- Druk nogmaals sneller op de knop om de vibratie in te schakelen en door 3 vibratiesnelheden en 7 patronen te bladeren.
- De 2-tasten afstandsbediening kan pas worden bediend als het speelgoed met de directe knop in stand-by is gezet.
- Zet het speelgoed in stand-by staat, druk op de knop op de afstandsbediening om door 3 vibratiesnelheden en 7 patronen te bladeren.
- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om de trifunction in stand-by te zetten.
- Om het speelgoed volledig uit te schakelen, drukt u 1.5 seconde op de knop. Het lampje gaat uit en de motor stopt.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usando.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un caldo enjuague con agua. Seque bien antes de guardarla.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



www.myevolved.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGE SCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: LITHIUM	VOLTZAHL: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 50 - 70 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤40DB

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen stecken Sie den USB-stecker an einem Ende in einer Stromquelle und das DC-ende in der Ladeanschluss an der Basis des Spielzeugs. Die LED leuchtet blau, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn es vollständig aufgeladen ist. Der erste Ladevorgang dauert etwa 1 Stunde; nachfolgende Ladevorgänge dauern 60-80 Minuten.

Der Ladevorgang dauert 70 Minuten bei der niedrigsten Vibrationsstufe und 50 Minuten bei der höchsten Stufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 40 dB und einer 220 mAh Lithiumbatterie bei 3.7 V. Die Fernbedienung ist über USB-aufladbar, Kabel im Lieferumfang enthalten.

GEbrauchsanleitung

- Dieses Spielzeug kann mit der Taste an der Unterseite der Basis oder der 2-Tasten Fernbedienung bedient werden, muss aber zuerst mit der Taste des Spielzeugs eingeschaltet werden. Die Fernbedienung kann das Spielzeug nicht selbst ein- oder ausschalten.
- Um das Spielzeug direkt zu bedienen, drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, um es einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und der Motor startet im Standby-Modus.
- Drücken Sie die Taste erneut schnell, um die Vibration einzuschalten und durch 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 7 Muster zu blättern.
- Die 2-Tasten-Fernbedienung kann nur bedient werden, wenn das Spielzeug mit der Direkttaste in den Standby-Modus versetzt wurde.
- Sobald das Spielzeug im Standby-Modus ist, drücken Sie die Vibrations-Taste auf der Fernbedienung, um durch 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 7 Muster zu blättern.
- Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um die Vibrationsfunktion in den Standby-Modus zu versetzen.
- Um das Spielzeug vollständig auszuschalten, drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang. Das Licht erlischt und der Motor stoppt.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DO O VIBRADOR

- Compatível com lubrificantes a base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entram na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
- O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demais quente, desligue-o e deixe-o deitar para refrescar antes de continuar a usá-lo.
- Lime o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um caldo enxague com água. Seque bem antes de guardá-lo.
- Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.



www.myevolved.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
БАТАРЕЯ: ЛИТИЕВАЯ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50 - 70 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤40 ДБ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите вилку USB к источнику питания на одном конце, а конец постоянного тока — к порту зарядки на основании игрушки. Светодиодный индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и горит постоянно, когда устройство полностью заряжено. Первичная зарядка завершается примерно за 1 час, последующие зарядки завершаются через 60-80 минут.


Заряда хватает на 70 минут при минимальном уровне вибрации и 50 минут при максимальном уровне. Эта игрушка работает с уровнем звука 40 дБ от литиевой батареи емкостью 220 мАч и напряжением 3,7 В. Пульт заряжается через USB-C, кабель входит в комплект.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Данной игрушкой можно управлять с помощью кнопки в нижней части основания или двухстороннего пульта дистанционного управления. Для зарядки необходимо включить кнопку на игрушке. Пульт дистанционного управления не может самостоятельно включить или выключить игрушку.
- Чтобы напрямую управлять игрушкой, нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 1,5 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и двигатель запустится в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку еще раз, быстрее, чтобы включить вибрацию и переключиться между 3 скоростями вибрации и 7 шаблонами.
- Двухсторонний пульт дистанционного управления можно управлять только после того, как игрушка переведена в режим ожидания с помощью кнопки прямого управления.
- Когда игрушка перейдет в режим ожидания, нажмите кнопку вибрации на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться между 3 скоростями вибрации и 7 шаблонами.
- Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы перевести функцию вибрации в режим ожидания.
- Чтобы полностью выключить игрушку, нажмите ее кнопку и удерживайте ее 1,5 секунды. Свет погаснет и двигатель заглохнет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим со смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумулятор отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
- Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте ему остыть.
- Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved Smart Foaming Toy Cleaner и теплой промывки водой.
- Тщательно высушите перед хранением.
- Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, так как материалы игрушек иногда реагируют химически друг с другом.



www.myevolved.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 10 VIBRERENDE SNELHEDEN EN PATTERNEN	
BATTERIJ: LITHIUM	VOLTAGE: 3.7 V
GEbruIKSTIJD: 50 - 70 MINUTEN	SOUND LEVEL: ≤40DB

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the DC end into the charging port at the toy's base. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Initial charge completes in about 1 hour; subsequent charges complete in 60-80 minutes.


Charge lasts for 70 minutes at the lowest vibration level, and 50 minutes at the highest level. This toy operates at a sound level of 40db with a 220mAh lithium battery at 3.7V. Remote is rechargeable via USB-C, cable included.

INSTRUCTIONS FOR USE

- This toy can be operated with the button on the bottom of its base or the 2-button remote but must be turned on initially with the toy's button. The remote control cannot turn the toy on or off by itself.
- To operate the toy directly, press the button for 1.5 seconds to turn the toy on. The button will light up and motor will begin in standby.
- Press the 2-tasten-fernbedienung more quickly to engage vibration and to cycle through 3 vibration speeds and 7 patterns.
- The 2-button remote control can only be operated once the toy has been put in standby with its direct button.
- Once the toy is in standby, press the vibration button on the remote to cycle through 3 vibration speeds and 7 patterns.
- Press the power button on the remote to put vibration function into standby.
- To turn the toy off completely, press its button for 1.5 seconds. The light will turn off and the motor will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they can react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat.
- Clean your vibrator after every use with Evolved Smart Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

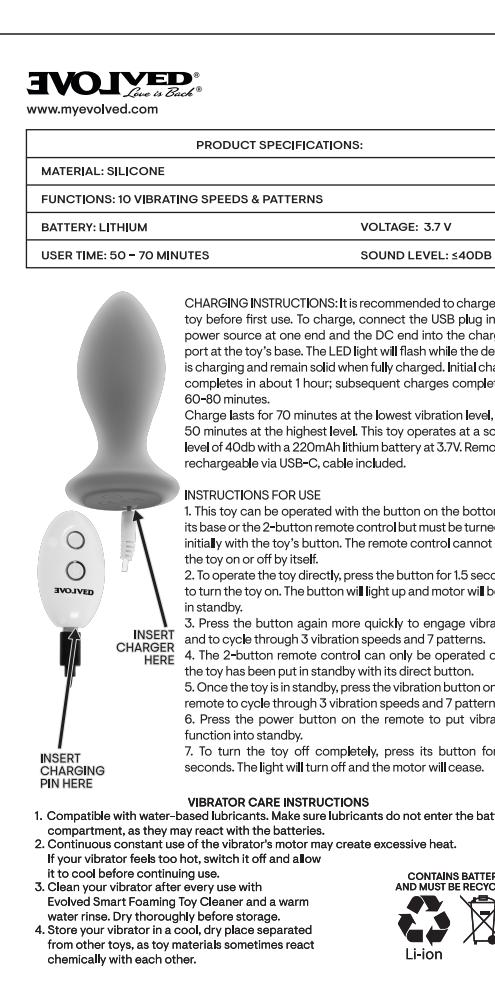

DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

MATERIAL: SILICONA	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: LÍTIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 50 ~ 70 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤40DB

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el extremo de CC al puerto de carga en la base del juguete. La luz LED parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá fija cuando esté completamente cargado. La carga inicial se completa en aproximadamente 1 hora; Las cargas posteriores se completan en 60-80 minutos.

La carga dura 70 minutos en el nivel de vibración más bajo y 50 minutos en el nivel más alto. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 40 dB con una batería de litio de 220 mAh a 3.7 V. El control remoto es recargable mediante USB-C, cable incluido.

INSTRUCCIONES DE USO

- Este juguete se puede operar con el botón en la parte inferior de su base o con el control remoto de 2 botones, pero debe encenderse inicialmente con el botón del juguete. El mando a distancia no puede encender ni apagar el juguete por sí solo.
- Para operar el juguete directamente, presione el botón durante 1.5 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el motor entrará en modo de espera.
- Presione el botón nuevamente más rápidamente para activar la vibración y alternar entre 3 velocidades de vibración y 7 patrones.
- El mando a distancia de 2 botones sólo se puede accionar una vez que el juguete se haya puesto en modo de espera con su botón directo.
- Una vez que el juguete esté en modo de espera, presione el botón de vibración en el control remoto para recorrer 3 velocidades de vibración y 7 patrones.
- Presione el botón de encendido en el control remoto para poner la función de vibración en modo de espera.
- Para apagar el juguete por completo, presione su botón durante 1.5 segundos. La luz se apagará y el motor se detendrá.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entran lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usando.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un calijo.
- Guarda tu vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTENUE BATERIA Y DEBE SER RECICLADO

Li-ion

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATERIAL: SILICONA	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: LÍTIO	TENSÃO: 3.7V
TEMPO DO UTILIZADOR: 50 ~ 70 MINUTOS	NÍVEL SONORO: ≤40DB

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a extremidade CC à porta de carregamento na base do brinquedo. A luz LED piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá fixa quando estiver totalmente carregado. A carga inicial é concluída em cerca de 1 hora; as cargas subsequentes são concluídas em 60 a 80 minutos.

A carga dura 70 minutos no nível de vibração mais baixo e 50 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 40db com uma bateria de litio de 220mAh a 3.7V. O comando é recarregável via USB-C, cabo incluído.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo pode ser operado com o botão na parte inferior da sua base ou com o comando de 2 botões, mas deve ser ligado inicialmente com o botão do brinquedo. O comando à distância não consegue ligar ou desligar o brinquedo sozinho.
- Para operar o brinquedo diretamente, pressione o botão durante 1.5 segundos para acender o brinquedo. O botão acenderá e o motor entrará em modo de espera.
- Pressione o botão novamente mais rapidamente para ativar a vibração e percorrer 3 velocidades de vibração e 7 padrões.
- O comando de 2 botões só pode ser operado depois de o brinquedo ser colocado em modo de espera com o seu botão direto.
- Quando o brinquedo estiver em espera, pressione o botão de vibração no comando para percorrer 3 velocidades de vibração e 7 padrões.
- Prima o botão de alimentação no comando para colocar a função de vibração em espera.
- Para desligar completamente o brinquedo, pressione o botão durante 1.5 segundos. A luz apagará-se e o motor irá parar.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com lubrificantes a base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entram na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
- O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o arrefecer antes de continuar a usar.
- Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um calijo.
- Guarda o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem químicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO

Li-ion

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: SILICONE	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: LITIO	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 50 ~ 70 MINUTI	LIVELLO SONORO: ≤40 DB

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione a una estremità e l'estremità CC alla porta di ricarica alla base del giocattolo. La luce LED lampeggerà durante la ricarica del dispositivo e rimarrà fissa quando sarà completamente carica. La carica iniziale viene completata in circa 1 ora; le cariche successive vengono completeate in 60-80 minuti.

La carica dura 70 minuti al livello di vibrazione più basso e 50 minuti al livello più alto. Questo giocattolo funziona ad un livello sonoro di 40 dB con una batteria di litio da 220 mAh a 3.7 V. Il telecomando è ricaricabile tramite USB-C, cavo incluso.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Questo giocattolo può essere azionato con il pulsante nella parte inferiore della base o con il telecomando a 2 pulsanti, ma deve essere inizialmente acceso con il pulsante del giocattolo. Il telecomando non può accendere o spegnere il giocattolo da solo.
- Per utilizzare direttamente il giocattolo, premere il pulsante per 1.5 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il motore entrerà in modalità standby.
- Premere il pulsante più rapidamente per attivare la vibrazione e per scorrere 3 velocità di vibrazione e 7 modelli.
- Il telecomando a 2 pulsanti può essere utilizzato solo dopo aver messo il giocattolo in standby con il pulsante diretto.
- Una volta che il giocattolo è in standby, premere il pulsante di vibrazione sul telecomando per scorrere 3 velocità di vibrazione e 7 modelli.
- Premere il pulsante di accensione sul telecomando per mettere la funzione di vibrazione in standby.
- Per spegnere completamente il giocattolo, premere il pulsante per 1.5 secondi. La luce si spegnerà e il motore si fermerà.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con le pile.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, spegñilo e consentile farlo raffreddare prima di continuare l'uso.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un calijo.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO

Li-ion

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

MATÉRIEL: SILICONE	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION	
BATTERIE: LITHIUM	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 50 À 70 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤40DB

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant sa première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité CC au port de charge à la base du jouet. La lumière LED clignote pendant que l'appareil est en charge et reste fixe lorsque l'appareil est complètement chargé. La charge initiale prend environ 1 heure; les charges suivantes prennent 60 à 80 minutes.

La charge dure 70 minutes au niveau de vibration le plus bas et 50 minutes au niveau le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 40 dB avec une batterie de lithium de 220 mAh à 3.7 V. La télécommande est rechargeable via USB-C, câble inclus.

MODE D'EMPLOI

- Ce jouet peut être actionné avec le bouton situé au bas de sa base ou avec la télécommande à 2 boutons mais doit être initialement allumé avec le bouton du jouet. La télécommande ne peut pas allumer ou éteindre le jouet toute seule.
- Pour faire fonctionner le jouet directement, appuyez sur le bouton pendant 1,5 seconde pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le moteur démarrera en veille.
- Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour activer la vibration et parcourir 3 vitesses de vibration et 7 modèles.
- Le télécommande à 2 boutons peut être utilisée uniquement après avoir misé le jouet en veille avec le bouton direct.
- Une fois que le jouet est en veille, appuyez sur le bouton de vibration de la télécommande pour parcourir 3 vitesses de vibration et 7 modèles.
- Appuyez sur le bouton d'allumage de la télécommande pour mettre la fonction de vibration en veille.
- Appuyez sur le bouton d'éteinte pour éteindre complètement le jouet.
- Pour éteindre complètement le jouet, appuyez sur son bouton pendant 1,5 seconde. La lumière s'éteindra et le moteur s'arrêtera.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un châleux.
- Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DÉBUTER RECYCLÉ

Li-ion

SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH