

PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: VLOEBARE SILICONEN	
FUNCTIES: 1 SNELHEID & 8 RITMES, 5 INTENSITEITSNIVEAUS	
BATTERIJ: LI-POLYMEER	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 40 – 60 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: <50DB



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB-stekker aan op een stroombron aan het ene uiteinde en het andere uiteinde op de magnetische oplaadpinnen aan de onderkant van de basis van het speelgoed. De eerste keer opladen duurt ongeveer 1,5 uur, daarna ongeveer 2 uur. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden wanneer het speelgoed volledig is opgeladen. De oplaadtijd is ongeveer 40 minuten op het hoogste niveau en 60 minuten op het laagste intensiteitsniveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 50 dB met een oplaadbare 500 mAh Lithiumbatterij op 3,7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Dit speelgoed wordt bediend met het bedieningspaneel met 2 knoppen bovenop de basis of met de afstandsbediening. Let op: de afstandsbediening kan het speelgoed niet zelf aan- of uitzetten.
2. Om de knoppen van het speelgoed rechtstreeks te gebruiken, drukt u 2 seconden op de aan/uit-knop om het speelgoed aan te zetten. Het licht gaat aan en de motor start in stand-by.
3. Druk op de vibratieknop om door 9 snelheden en ritmes van vibratie te bladeren. Let op: de directe knoppen van het speelgoed kunnen de intensiteit van elke snelheid of ritme niet wijzigen.
4. Om de afstandsbediening te gebruiken, zet u deze aan door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden, zodra het speelgoed is ingeschakeld. Het licht gaat aan en de afstandsbediening start in stand-by.
5. Druk sneller op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om door 9 snelheden en ritmes van vibratie te bladeren.
6. Druk op de pijltoetsen om de vibratie-intensiteit van een ritme te wijzigen. Er zijn meer dan 45 combinaties met de afstandsbediening.
7. Om de afstandsbediening uit te schakelen, drukt u 2 seconden op de aan/uit-knop. De lichten gaan uit en het signaal van de afstandsbediening en de motor stoppen, en het speelgoed wordt in stand-by gezet.
8. Om het speelgoed uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. De motor stopt en de lichten gaan uit.


- VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN**
- Compatibel met Playboy Pleasure – Slick: H2O-glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
 - Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
 - Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
 - Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: FLÜSSIGES SILIKON	
FUNKTIONEN: 1 GESCHWINDIGKEIT & 8 RHYTHMEN, 5 INTENSITÄTSSTUFEN	
BATTERIE: LI-POLYMER	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 40 – 60 MINUTEN	SCHALLPEGEL: <50DB

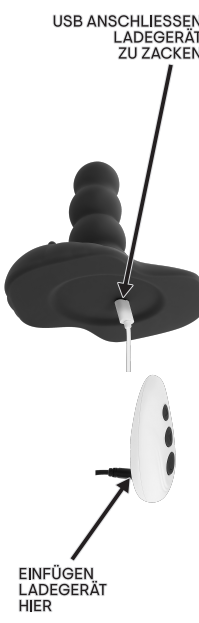

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das andere Ende an die magnetischen Ladestifte an der Unterseite der Basis des Spielzeugs an. Das erste Aufladen dauert etwa 1,5 Stunden, nachfolgende Aufladungen etwa 2 Stunden. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Die Ladung reicht für etwa 40 Minuten Spielzeit auf der höchsten Stufe und 60 Minuten auf der niedrigsten Intensitätsstufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 50 dB und verfügt über eine wiederaufladbare 500-mAh-Lithiumbatterie bei 3,7 V.

GEBRAUCHSANLEITUNG
1. Dieses Spielzeug wird über sein 2-tasten-Bedienfeld oben auf der Basis oder über seine Fernbedienung bedient. Bitte beachten: Die Fernbedienung kann das Spielzeug nicht allein ein- oder ausschalten.
2. Um die Tasten des Spielzeugs direkt zu verwenden, drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und der Motor schaltet in den Standby-Modus.
3. Drücken Sie die Vibrations Taste, um durch 9 Vibrationsgeschwindigkeiten und Rhythmen zu schalten. Hinweis: Die Intensität der einzelnen Geschwindigkeiten und Rhythmen kann nicht mit den Direkttasten des Spielzeugs geändert werden.
4. Um die Fernbedienung zu verwenden, schalten Sie sie ein, indem Sie nach dem Einschalten des Spielzeugs die Einschalttaste 2 Sekunden lang drücken. Das Licht geht an und die Fernbedienung schaltet in den Standby-Modus.
5. Drücken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung schneller, um durch 9 Vibrationsgeschwindigkeiten und Rhythmen zu schalten.
6. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Vibrationsintensität eines beliebigen Rhythmus zu ändern. Es gibt über 45 Kombinationen mit der Fernbedienung.
7. Um die Fernbedienung auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang. Die Lichter gehen aus, das Fernbedienungssignal und der Motor hören auf zu laufen und das Spielzeug wird in den Standby-Modus versetzt.
8. Um das Spielzeug auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste direkt 2 Sekunden lang gedrückt. Der Motor hört auf zu laufen und die Lichter gehen aus.


- PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN**
- Kompatibel mit Playboy Pleasure – Slick: H2O-Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
 - Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn auszuschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
 - Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
 - Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.



PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: ЖИДКИЙ СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 1 СКОРОСТЬ И 8 РИТМОВ, 5 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ	
АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 40 – 60 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: <50DB

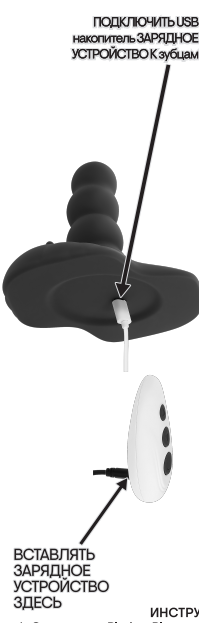

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-штекер к источнику питания одним концом, а другим концом — к магнитным зарядным контактам, расположенным в нижней части основания игрушки. Первоначальная зарядка займет около 1,5 часов, последующие зарядки — около 2 часов. Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядки хватает примерно на 40 минут игрового времени на самом высоком уровне и на 60 минут на самом низком уровне интенсивности. Эта игрушка работает с уровнем звука 50 дБ с перезаряжаемой литиевой батареей емкостью 500 мАч при напряжении 3,7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Эта игрушка управляется с помощью 2-кнопочной панели управления, расположенной в верхней части основания, или с помощью пульта дистанционного управления. Обратите внимание: пульт дистанционного управления не может включать или выключать игрушку самостоятельно.
2. Чтобы использовать кнопки игрушки напрямую, нажмите кнопку питания на 2 секунды, чтобы включить игрушку. Свет включится, и мотор перейдет в режим ожидания.
3. Нажмите кнопку вибрации, чтобы перебрать 9 скоростей и ритмов вибрации. Примечание: прямые кнопки игрушки не могут изменить интенсивность каждой скорости ритма.
4. Чтобы использовать пульт дистанционного управления, включите его, нажав кнопку питания на 2 секунды, как только игрушка будет включена. Свет включится, и пульт дистанционного управления перейдет в режим ожидания.
5. Нажмите кнопку питания на пульте быстрее, чтобы перебрать 9 скоростей и ритмов вибрации.
6. Нажмите кнопки стрелками, чтобы изменить интенсивность вибрации любого ритма. Существует более 45 комбинаций с использованием пульта дистанционного управления.
7. Чтобы выключить пульт, нажмите кнопку питания на 2 секунды. Свет погаснет, а сигнал пульта и мотор прекратятся, и игрушка перейдет в режим ожидания.
8. Чтобы выключить игрушку, удерживайте кнопку питания напрямую в течение 2 секунд. Двигатель остановится, а свет погаснет.


- ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ**
- Совместим с Playboy Pleasure – Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
 - Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его. выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
 - Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
 - Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: LIQUID SILICONE	
FUNCTIONS: 1 SPEED & 8 RHYTHMS, 5 INTENSITY LEVELS	
BATTERY: LI-POLYMER	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 40 – 60 MINUTES	SOUND LEVEL: <50DB

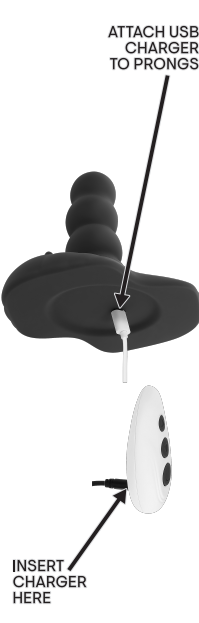

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the other end onto the magnetic charging pins located at the bottom of the toy's base. Initial charge will take about 1.5 hours to complete, subsequent charges about 2 hours. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charge lasts for about 40 minutes of play time at the highest level and 60 minutes at the lowest level of intensity. This toy operates at a sound level of 50db with a rechargeable 500mAh Lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. This toy is operated with its 2-button control panel located on the top of the base, or with its remote control. Please note: The remote control cannot turn the toy on or off by itself.
2. To use the toy's buttons directly, press the Power Button for 2 seconds to turn the toy on. The light will turn on and the motor will begin in standby.
3. Press the Vibration Button to cycle through 9 speeds and rhythms of vibration. Note: The toy's direct buttons cannot change the intensity of each speed or rhythm.
4. To use the remote control, turn it on by pressing its Power Button for 2 seconds, once the toy is turned on. The light will turn on and the remote will begin in standby.
5. Press the Power Button on the remote more quickly to cycle through 9 speeds and rhythms of vibration.
6. Press the arrow buttons to change the vibration intensity of any rhythm. There are over 45 combinations using the remote.
7. To turn off the remote, press its Power Button for 2 seconds. The lights will turn off and remote signal & motor will cease, and the toy will be put into standby.
8. To turn toy off, hold down its Power Button directly for 2 seconds. Motor will cease and lights will turn off.

- VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS**
- Compatible with Playboy Pleasure – Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
 - Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
 - Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
 - Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

PLAYBOY


Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA LÍQUIDA	
FUNCIONES: 1 VELOCIDAD Y 8 RITMOS, 5 NIVELES DE INTENSIDAD	
BATERÍA: POLÍMERO DE LITIO	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 40 – 60 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: <50DB

CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS



INSERTAR CARGADOR AQUI

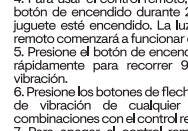

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo a los pines de carga magnéticos ubicados en la parte inferior de la base del juguete. La carga inicial tardará aproximadamente 1.5 horas en completarse, las cargas posteriores, aproximadamente 2 horas. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se esté cargando y permanecerá fija cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura aproximadamente 40 minutos de tiempo de juego en el nivel más alto y 60 minutos en el nivel más bajo de intensidad. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 50 db con una batería de litio recargable de 500 mAh a 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Este juguete se opera con su panel de control de 2 botones ubicado en la parte superior de la base o con su control remoto. Tenga en cuenta: el control remoto no puede encender ni apagar el juguete por sí solo.
2. Para usar los botones del juguete directamente, presione el botón de encendido durante 2 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y el motor comenzará a funcionar en modo de espera.
3. Presione el botón de vibración para recorrer 9 velocidades y ritmos de vibración. Nota: los botones directos del juguete no pueden cambiar la intensidad de cada velocidad o ritmo.
4. Para usar el control remoto, enciéndalo presionando su botón de encendido durante 2 segundos, una vez que el juguete esté encendido. La luz se encenderá y el control remoto comenzará a funcionar en modo de espera.
5. Presione el botón de encendido del control remoto más rápidamente para recorrer 9 velocidades y ritmos de vibración.
6. Presione los botones de flecha para cambiar la intensidad de vibración de cualquier ritmo. Hay más de 45 combinaciones con el control remoto.
7. Para apagar el control remoto, presione su botón de encendido durante 2 segundos. Las luces se apagarán y la señal del control remoto y el motor cesarán, y el juguete se pondrá en modo de espera.
8. Para apagar el juguete, mantenga presionado su botón de encendido directamente durante 2 segundos. El motor se detendrá y las luces se apagarán.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Playboy Pleasure – Slick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo. Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Sigue bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO




PLAYBOY


Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE LÍQUIDO	
FUNÇÕES: 1 VELOCIDADE E 8 RITMOS, 5 NÍVEIS DE INTENSIDADE	
BATERIA: POLÍMERO DE LÍTIO	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DE UTILIZAÇÃO: 40 – 60 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: <50DB

ANEXAR USB CARGADOR PARA PRONGAS

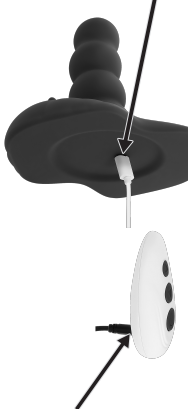

INSERIR CARGADOR AQUI

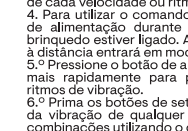

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação numa extremidade e a outra extremidade aos pines magnéticos de carregamento localizados na parte inferior da base do brinquedo. A carga inicial demorará cerca de 1,5 horas a ser concluída e as cargas subsequentes cerca de 2 horas. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga dura cerca de 40 minutos de jogo no nível mais alto e 60 minutos no nível mais baixo de intensidade. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 50db com uma bateria de lítio recarregável de 500mAh a 3.7V.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Este brinquedo é operado com o seu painel de controlo de 2 botões localizado na parte superior da base ou com o seu comando. Nota: o comando à distância não consegue ligar ou desligar o brinquedo sozinho.
2. Para utilizar os botões do brinquedo diretamente, pressione o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e o motor entrará em espera.
3. Pressione o botão de vibração para percorrer 9 velocidades e ritmos de vibração. Nota: Os botões diretos do brinquedo não podem alterar a intensidade de cada velocidade ou ritmo.
4. Para utilizar o comando, ligue-o premindo o botão de alimentação durante 2 segundos, assim que o brinquedo estiver ligado. A luz acenderá e o comando à distância entrará em modo de espera.
5. Pressione o botão de alimentação no telecomando mais rapidamente para percorrer 9 velocidades e ritmos de vibração.
6. Prima os botões de seta para alterar a intensidade da vibração de qualquer ritmo. Existem mais de 45 combinações utilizando o comando à distância.
7. Para desligar o comando, pressione o botão de alimentação durante 2 segundos. As luzes apagar-se-ão, o sinal remoto e o motor serão interrompidos e o brinquedo será colocado em modo de espera.
8. Para desligar o brinquedo, mantenha o botão de alimentação pressionado diretamente durante 2 segundos. O motor irá parar e as luzes serão apagadas.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Playboy Pleasure – Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque completamente antes do armazenamento.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO




PLAYBOY


Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE LIQUIDO	
FUNZIONI: 1 VELOCITÀ E 8 RITMI, 5 LIVELLI DI INTENSITÀ	
BATTERIA: AI POLIMERI DI LITIO	VOLTAGGIO 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 40 – 60 MINUTI	LIVELLO AUDIO: <50DB

COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI

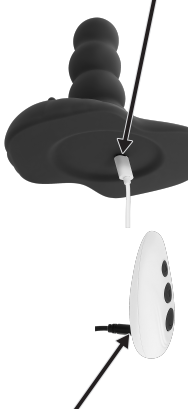

INSERIRE CARICABATTERIE QUI

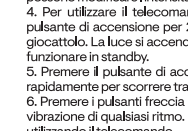

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'altra estremità ai perni di ricarica magnetici situati nella parte inferiore della base del giocattolo. La carica iniziale richiederà circa 1,5 ore per essere completata, le cariche successive circa 2 ore. La spia luminosa lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fissa quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura circa 40 minuti di gioco al livello più alto e 60 minuti al livello più basso di intensità. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 50 db con una batteria al litio ricaricabile da 500 mAh a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Questo giocattolo è azionato dal suo pannello di controllo a 2 pulsanti situato nella parte superiore della base o dal suo telecomando. Nota: il telecomando non può accendere o spegnere il giocattolo da solo.
2. Per utilizzare direttamente i pulsanti del giocattolo, premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e il motore inizierà a funzionare in standby.
3. Premere il pulsante Vibrazione per scorrere tra 9 velocità e ritmi di vibrazione. Nota: i pulsanti diretti del giocattolo non possono modificare l'intensità di ogni velocità o ritmo.
4. Per utilizzare il telecomando, accenderlo premendo il pulsante di accensione per 2 secondi, una volta acceso il giocattolo. La luce si accenderà e il telecomando inizierà a funzionare in standby.
5. Premere il pulsante di accensione sul telecomando più rapidamente per scorrere tra 9 velocità e ritmi di vibrazione.
6. Premere i pulsanti freccia per modificare l'intensità della vibrazione di qualsiasi ritmo. Ci sono oltre 45 combinazioni utilizzando il telecomando.
7. Per spegnere il telecomando, premere il pulsante di accensione per 2 secondi. Le luci si spegneranno e il segnale del telecomando e il motore cesseranno, e il giocattolo verrà messo in standby.
8. Per spegnere il giocattolo, tenere premuto direttamente il pulsante di accensione per 2 secondi. Il motore cesserà e le luci si spegneranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatible with Playboy Pleasure – Slick: H2O lubricant and others a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATERIA E DEVE ESSERE RICICLATO



PLAYBOY


Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: LIQUID SILICONE	
FUNCTIONS: 1 SPEED & 8 RHYTHMS, 5 INTENSITY LEVELS	
BATTERY: LI-POLYMER	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 40 – 60 MINUTES	SOUND LEVEL: <50DB

ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES



INSÉRER CHARGEUR ICI

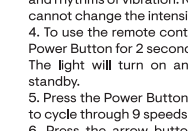

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the other end onto the magnetic charging pins located at the bottom of the toy's base. Initial charge will take about 1.5 hours to complete, subsequent charges about 2 hours. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charge lasts for about 40 minutes of play time at the highest level and 60 minutes on the lowest level of intensity. This toy operates at a sound level of 50db with a rechargeable 500mAh lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This toy is operated with its 2-button control panel located on the top of the base, or with its remote control. Please note: The remote control cannot turn the toy on or off by itself.
2. To use the toy's buttons directly, press the Power Button for 2 seconds to turn the toy on. The light will turn on and the motor will begin in standby.
3. Press the Vibration Button to cycle through 9 speeds and rhythms of vibration. Note: The toy's direct buttons cannot change the intensity of each speed or rhythm.
4. To use the remote control, turn it on by pressing its Power Button for 2 seconds, once the toy is turned on. The light will turn on and the remote will begin in standby.
5. Press the Power Button on the remote more quickly to cycle through 9 speeds and rhythms of vibration.
6. Press the arrow buttons to change the vibration intensity of any rhythm. There are over 45 combinations using the remote.
7. To turn off the remote, press its Power Button for 2 seconds. The lights will turn off and remote signal & motor will cease, and the toy will be put into standby.
8. To turn toy off, hold down its Power Button directly for 2 seconds. Motor will cease and lights will turn off.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Playboy Pleasure – Slick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçer à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH