


# PLAYBOY

Pleasure

| PRODUCT SPECIFICATIES:                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MATERIAAL: SILICONEN EN ABS                                                      |                      |
| FUNCTIES: 10 TRILLENDE EN 10 CIRKELENDE/STUWENDE SNELHEDEN EN FUNCTIES           |                      |
| BATTERIJ: LITHIUM-ION                                                            | SPANNING: 3.7 V      |
| GEBRUIKERSTIJD: 50 MINUTEN                                                       | GELUIDSNIVEAU: ≤60DB |
| WATERBESTENDIGHEID: IPX-5 BESCHERMD TEGEN LAGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK. |                      |

## BEVESTIG USB OPLADER NAAR PRONGS

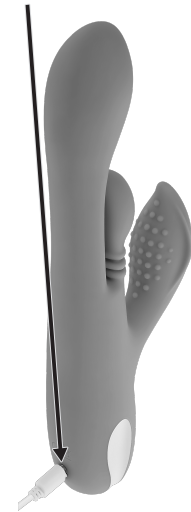

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed op te laden voor het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u de USB stekker aan op een stroombron aan één kant en het magnetische DC uiteinde op de oplaadpinnen aan de achterkant van het handvat van het speelgoed. Elke oplaadbeurt duurt ongeveer 150 minuten. Het indicatielampje knippert constant wanneer het speelgoed volledig is opgeladen. De oplaadbeurt duurt ongeveer 50 minuten speeltijd bij gemiddeld gebruik. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van 60 dB met een oplaadbare lithiumbatterij van 3.7 V.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Dit speelgoed werkt met een 3-knops bedieningspaneel aan de voorkant van de handgreep. Druk op het midden Aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het speelgoed aan te zetten. Het licht gaat aan en alle 3 motoren beginnen in stand-by.  
2. Druk op de Aan/uit-knop om de trilling in de kop van de hoofdas en de nub tegelijkertijd in te schakelen. Blijf drukken om door 10 snelheden en ritmes te bladeren. Na de laatste frequentie keert het terug naar stand-by.  
3. Druk in de stand-by-modus op de bovenste Vibratie Knop om de vibratie in de stimulator te activeren. Blijf drukken om door 10 snelheden en ritmes te bladeren. Na de laatste frequentie keert het terug naar de eerste frequentie. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om deze functie terug te zetten naar stand-by.  
4. Druk in de stand-by-modus op de onderste Wrijvende Knop om cirkelen en stoten in de nub te activeren. Blijf drukken om door 10 snelheden en ritmes te fietsen. Na de laatste frequentie keert het terug naar de eerste frequentie. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om deze functie in stand-by te zetten.  
5. Om het speelgoed uit te schakelen, houdt u de Aan/uit-knop gedurende 2 seconden. Het licht gaat uit en alle vibratie, stoot en cirkelfunctie stopt.

### VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Playboy Pleasure – Slick: H2O Glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.




# PLAYBOY

Pleasure

| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MATERIAL: SILIKON UND ABS                                                                   |                    |
| FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONS UND 10 KREIS/STOßGESCHWINDIGKEITEN UND FUNKTIONEN                 |                    |
| BATTERIE: LITHIUM-IONEN                                                                     | SPANNUNG: 3.7 V    |
| BENUTZERZEIT: 50 MINUTEN                                                                    | SCHALLPEGEL: ≤60DB |
| WASSERDICHTIGKEITSKLASSE: IPX-5, GESCHÜTZT GEGEN NIEDERDRUCK-WASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL. |                    |

## USB ANSCHLIESSEN LADEGERÄT ZU ZACKEN

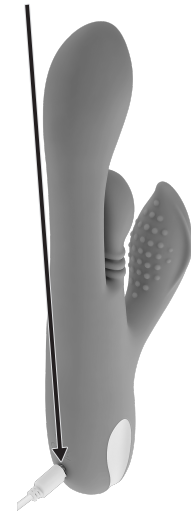

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie das USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das magnetische DC-Ende an die Ladestifte an der Rückseite des Griffs des Spielzeugs an. Jeder Ladevorgang dauert etwa 150 Minuten. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Die Ladung reicht bei durchschnittlicher Verwendung für etwa 50 Minuten Spielzeit. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von 60 dB und einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie mit 3.7 V.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Dieses Spielzeug wird mit einem 3-tasten Bedienfeld an der Vorderseite des Griffs betrieben. Drücken Sie die mittlere Einschalttaste 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Das Licht geht an und alle 3 Motoren starten im Standby-Modus.  
2. Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um die Vibration im Kopf des Hauptschafts und im Noppen gleichzeitig zu aktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch 10 Geschwindigkeiten und Rhythmen zu schalten. Nach der letzten Frequenz wird in den Standby-Modus zurückgeschaltet.  
3. Drücken Sie im Standby-Modus die obere Vibrations-Taste, um die Vibration des Stimulators zu aktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch 10 Geschwindigkeiten und Rhythmen zu schalten. Nach der letzten Frequenz wird zur ersten Frequenz zurückgekehrt. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion in den Standby-Modus zurückzuschalten.  
4. Drücken Sie im Standby-Modus die untere Reibetaste, um kreisen und stossen im Noppen zu aktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch 10 Geschwindigkeiten und Rhythmen zu schalten. Nach der letzten Frequenz wird zur ersten Frequenz zurückgekehrt. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion in den Standby-Modus zurückzuschalten.  
5. Um das Spielzeug auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Licht erlischt und alle Vibrationen, Stöße und Kreisfunktionen werden beendet.

### PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Playboy Pleasure – Slick: H2O Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
- Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.




# PLAYBOY

Pleasure

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:                                                                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС                                                                    |                       |
| ФУНКЦИИ: 10 ВИБРАЦИОННЫХ И 10 ВРАЩАТЕЛЬНЫХ/ТОЛКАЮЩИХ СКОРОСТЕЙ И ФУНКЦИЙ                   |                       |
| АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ                                                                  | НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В     |
| ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50 МИНУТ                                                               | УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ |
| СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-5, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ. |                       |

## ПОДКЛЮЧИТЬ USB НАКОПИТЕЛЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЗУБЦАМ

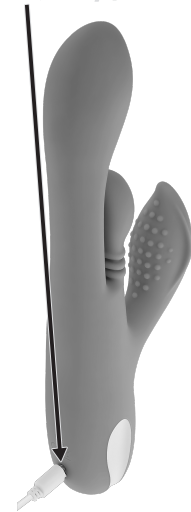

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-штеккер к источнику питания с одной стороны, а магнитный конец постоянного тока — к зарядным контактам на задней стороне ручки игрушки. Каждая зарядка занимает около 150 минут. Индикатор будет мигать во время зарядки устройства и гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Зарядки хватает примерно на 50 минут игрового времени при среднем использовании. Эта игрушка работает с уровнем шума 60 дБ с перезаряжаемой литиевой батареей на 3.7 В.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Эта игрушка работает с 3-кнопочной панелью управления, расположенной на передней части ручки. Нажмите центральную кнопку питания на 2 секунды, чтобы включить игрушку. Включится свет, и все 3 двигателя начнут работать в режиме ожидания.  
2. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы включить вибрацию в головке главного вала и выступе одновременно. Продолжайте нажимать, чтобы переключаться между 10 скоростями и ритмами. После последней частоты он вернется в режим ожидания.  
3. В режиме ожидания нажмите верхнюю кнопку вибрации, чтобы включить вибрацию в стимуляторе. Продолжайте нажимать, чтобы циклически перебрать 10 скоростей и ритмов. После последней частоты он вернется к первой частоте. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы вернуть эту функцию в режим ожидания.  
4. В режиме ожидания нажмите нижнюю кнопку трения, чтобы включить круговые движения и толчки в утолщении. Продолжайте нажимать, чтобы циклически перебрать 10 скоростей и ритмов. После последней частоты он вернется к первой частоте. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы вернуть эту функцию в режим ожидания.  
5. Чтобы выключить игрушку, удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Свет погаснет, и все функции вибрации, толчков и круговых движений прекратятся.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Playboy Pleasure – Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
- Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерный нагрев. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его. Выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
- Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.




# PLAYBOY

Pleasure

| PRODUCT SPECIFICATIONS:                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MATERIAL: SILICONE & ABS                                                             |                    |
| FUNCTIONS: 10 VIBRATING & 10 CIRCLING/THRUSTING SPEEDS & FUNCTIONS                   |                    |
| BATTERY: LITHIUM-ION                                                                 | VOLTAGE: 3.7 V     |
| USER TIME: 50 MINUTES                                                                | SOUND LEVEL: ≤60DB |
| WATERPROOF RATING: IPX-5 PROTECTED AGAINST LOW PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE. |                    |

## ATTACH USB CHARGER TO PRONGS

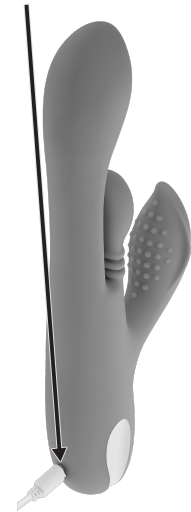

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug to a power source at one end and the magnetic DC end onto the charging pins at the back of the toy's handle. Each charge takes about 150 minutes to complete. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Charge lasts for about 50 minutes of play time with average use. This toy operates at a sound level of 60db with a rechargeable lithium battery at 3.7V.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. This toy operates with a 3-button control panel located at the front of the handle. Press the center Power Button for 2 seconds to turn the toy on. The light will turn on and all 3 motors will begin in standby.  
2. Press the Power Button again to engage vibration in the head of the main shaft and the nub simultaneously. Keep pressing to cycle through 10 speeds and rhythms. After the last frequency, it will return to standby.  
3. In standby mode, press the top Vibration Button to engage vibration in the stimulator. Keep pressing to cycle through 10 speeds and rhythms. After the last frequency, it will return to the first frequency. Hold down button for 3 seconds to return this function to standby.  
4. In standby mode press the bottom Rubbing Button to engage circling and thrusting in the nub. Keep pressing to cycle through 10 speeds and rhythms. After the last frequency, it will return to the first frequency. Hold down button for 3 seconds to return this function to standby.  
5. To turn toy off, hold down the Power Button for 2 seconds. The light will turn off and all vibration, thrusting and circling function will cease.

### VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Playboy Pleasure – Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN


ENGLISH

# PLAYBOY

Pleasure

| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:                                                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| MATERIAL: SILICONA Y ABS                                                                                               |                        |
| FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y FUNCIONES DE VIBRACIÓN Y 10 VELOCIDADES Y FUNCIONES DE GIRO/EMPUJE                         |                        |
| BATERÍA: IONES DE LITIO                                                                                                | VOLTAJE: 3.7 V         |
| TIEMPO DE USO: 50 MINUTOS                                                                                              | NIVEL DE SONIDO: ≤60DB |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA: IPX-5 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A BAJA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO. |                        |

## CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS

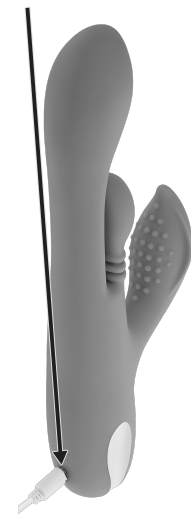

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el extremo de CC magnético a las clavijas de carga en la parte posterior del mango del juguete. Cada carga tarda unos 150 minutos en completarse. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se esté cargando y permanecerá fija cuando el juguete esté completamente cargado. La carga dura unos 50 minutos de tiempo de juego con un uso promedio. Este juguete funciona a un nivel de sonido de 60 db con una batería de litio recargable de 3.7 V.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Este juguete funciona con un panel de control de 3 botones ubicado en la parte delantera del mango. Presione el centro Botón de Encendido Durante 2 segundos para encender el juguete. La luz se encenderá y los 3 motores comenzarán a funcionar en modo de espera.
- Presione el Botón de Encendido presione nuevamente para activar la vibración en la cabeza del eje principal y en el nudo simultáneamente. Mantenga presionado para recorrer 10 velocidades y ritmos. Después de la última frecuencia, volverá al modo de espera.
- En el modo de espera, presione la parte superior Botón de Vibración para activar la vibración en el estimulador. Mantenga presionado para recorrer 10 velocidades y ritmos. Después de la última frecuencia, volverá a la primera frecuencia. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para que esta función vuelva al modo de espera.
- En modo de espera presione la parte inferior Botón de Frotamiento para activar el movimiento circular y el empuje en el núcleo. Mantenga presionado para recorrer 10 velocidades y ritmos. Después de la última frecuencia, volverá a la primera frecuencia. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para que esta función vuelva al modo de espera.
- Para apagar el juguete, mantenga presionado el Botón de Encendido Durante 2 segundos, la luz se apagará y cesarán todas las funciones de vibración, empuje y giro.

### INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatible con Playboy Pleasure – Slick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
- Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo. Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE RECICLARSE




Li-ion

# PLAYBOY

Pleasure

| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:                                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MATERIAL: SILICONE E ABS                                                                              |                     |
| FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E FUNÇÕES DE VIBRAÇÃO E 10 DE CIRCULAÇÃO/IMPULSO                              |                     |
| BATERIA: IÕES DE LÍTI                                                                                 | TENSÃO: 3.7 V       |
| TEMPO DO UTILIZADOR: 50 MINUTOS                                                                       | NÍVEL DE SOM: ≤60DB |
| CLASSIFICAÇÃO À PROVA DE ÁGUA: IPX-5 PROTEGIDO CONTRA BAIXA PRESSÃO FLUXO DE ÁGUA DE QUALQUER ÂNGULO. |                     |

## ANEXAR USB CARREGADOR PARA PRONGAS

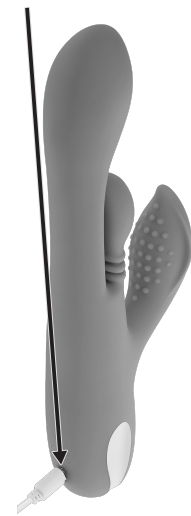

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: É recomendável carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de energia numa extremidade e a extremidade CC magnética nos pinos de carregamento na parte de trás da pega do brinquedo. Cada carga demora cerca de 150 minutos a ser concluída. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga dura cerca de 50 minutos de reprodução com uma utilização média. Este brinquedo opera a um nível sonoro de 60 dB com uma bateria de lítio recarregável de 3.7 V.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo funciona com um painel de controlo de 3 botões localizado na parte frontal da pega. Pressione o centro Botão de Energia durante 2 segundos para ligar o brinquedo. A luz acenderá e todos os 3 motores entrarão em modo de espera.
- Pressione o botão Botão de Energia novamente para engrenar a vibração na cabeça do veio principal e no perno simultaneamente. Continue a pressionar para alternar entre 10 velocidades e ritmos. Após a última frequência, voltará ao modo de espera.
- No modo de espera, pressione o botão superior Botão de Vibração para ativar a vibração no estimulador. Continue a pressionar para alternar entre 10 velocidades e ritmos. Após a última frequência, voltará à primeira frequência. Mantenha o botão pressionado durante 3 segundos para voltar a colocar esta função no modo de espera.
- No modo de espera, pressione o botão inferior Botão de Esfregada para envolver círculos e agachamentos no nó. Continue a pressionar para alternar entre 10 velocidades e ritmos. Após a última frequência, voltará à primeira frequência. Mantenha o botão pressionado durante 3 segundos para voltar a colocar esta função no modo de espera.
- Para desligar o brinquedo, mantenha premido o botão Botão de Energia durante 2 segundos. A luz apagar-se-á e todas as funções de vibração, impulso e rotação cessarão.

### INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

- Compatível com Playboy Pleasure – Slick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
- O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
- Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seco completamente antes do armazenamento.
- Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO




Ion-lítio

# PLAYBOY

Pleasure

| SPECIFICHE DEL PRODOTTO:                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MATERIALE: SILICONE E ABS                                                                                |                      |
| FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E FUNZIONI DI VIBRAZIONE E 10 DI ROTAZIONE/SPINTA                                  |                      |
| BATTERIA: AGLI IONI DI LITIO                                                                             | VOLTAGGIO: 3.7 V     |
| TEMPO UTENTE: 50 MINUTI                                                                                  | LIVELLO AUDIO: ≤60DB |
| GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-5 PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA A BASSA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE. |                      |

## COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI

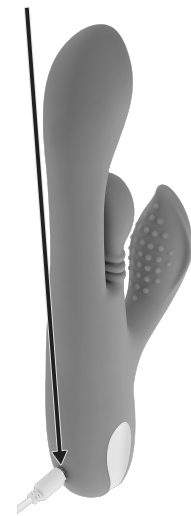

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità CC magnetica al pin di ricarica sul retro dell'impugnatura del giocattolo. Ogni carica richiede circa 150 minuti per essere completata. La spia luminosa lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà fissa quando il giocattolo è completamente carico. La carica dura circa 50 minuti di gioco con un utilizzo medio. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro di 60 dB con una batteria al litio ricaricabile a 3.7 V.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Questo giocattolo funziona con un pannello di controllo a 3 pulsanti situato nella parte anteriore dell'impugnatura. Premere il centro Pulsante di Accensione per 2 secondi per accendere il giocattolo. La luce si accenderà e tutti e 3 i motori inizieranno in standby.
- Premere il Pulsante di Accensione di nuovo per attivare la vibrazione nella testa dell'albero principale e nel nocciolo contemporaneamente. Continua a premere per scorrere 10 velocità e ritmi. Dopo l'ultima frequenza, tornerà in standby.
- In modalità standby, premi il pulsante superiore Pulsante di Vibrazione per attivare la vibrazione nello stimolatore. Continua a premere per scorrere 10 velocità e ritmi. Dopo l'ultima frequenza, tornerà alla prima frequenza. Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per riportare questa funzione in standby.
- In modalità standby, premi il pulsante inferiore Pulsante di Sfregamento per attivare la rotazione e la spinta nel nocciolo. Continua a premere per scorrere 10 velocità e ritmi. Dopo l'ultima frequenza, tornerà alla prima frequenza. Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per riportare questa funzione in standby.
- Per spegnere il giocattolo, tieni premuto il pulsante Pulsante di Accensione per 2 secondi. La luce si spegnerà e tutte le funzioni di vibrazione, spinta e rotazione cesseranno.

### ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

- Compatible con Playboy Pleasure – Slick: H2O lubrificante e altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
- L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
- Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riportarlo.
- Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RICICLATO




Li-ion

# PLAYBOY

Pleasure

| SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:                                                                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MATÉRIEL: SILICONE ET ABS                                                                             |                      |
| FONCTIONS: 10 VITESSES ET FONCTIONS DE VIBRATION ET 10 VITESSES DE ROTATION/POUSSÉE                   |                      |
| BATTERIE : LITHIUM-ION                                                                                | TENSION: 3.7 V       |
| TEMPS D'UTILISATION : 50 MINUTES                                                                      | NIVEAU SONORE: ≤60DB |
| INDICE D'ÉTANCHÉITÉ : IPX-5 PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À BASSE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE. |                      |

## ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES

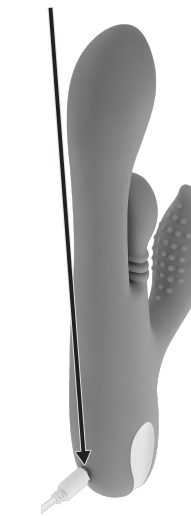

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'extrémité CC magnétique aux broches de charge à l'arrière de la poignée du jouet. Chaque charge prend environ 150 minutes. Le voyant lumineux clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge dure environ 50 minutes de temps de jeu avec une utilisation moyenne. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore de 60 dB avec une batterie au lithium rechargeable à 3.7 V.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Ce jouet fonctionne avec un panneau de commande à 3 boutons situé à l'avant de la poignée. Appuyez sur le Bouton d'alimentation central pendant 2 secondes pour allumer le jouet. La lumière s'allume et les 3 moteurs commencent en veille.
- Appuyez à nouveau sur le Bouton d'alimentation pour activer simultanément les vibrations de la tête de l'arbre principal et du bouton. Continuez à appuyer pour faire défiler 10 vitesses et rythmes. Après la dernière fréquence, il reviendra en veille.
- En mode veille, appuyez sur le Bouton de Vibration supérieur pour activer les vibrations du stimulateur. Continuez à appuyer pour faire défiler les 10 vitesses et rythmes. Après la dernière fréquence, il reviendra à la première fréquence. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour remettre cette fonction en veille.
- En mode veille, appuyez sur le Bouton de Frottement inférieur pour activer les mouvements circulaires et les poussées dans le bouton. Continuez à appuyer pour faire défiler les 10 vitesses et rythmes. Après la dernière fréquence, il reviendra à la première fréquence. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour remettre cette fonction en veille.
- Pour éteindre le jouet, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. La lumière s'éteint et toutes les fonctions de vibration, de poussée et de rotation cessent.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

- Compatible avec Playboy Pleasure – Slick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
- L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure – Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçai à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
- Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECyclÉ



Li-ion

SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH